# **Panasonic**

# Grabadora de discos de red Manual de instrucciones Modelo N.º WJ-ND200K/G



Antes de conectar o de poner en funcionamiento este aparato, lea atentamente estas instrucciones y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.

En este manual se ha abreviado el número de modelo en algunas descripciones.

# ÍNDICE

Prefacio	3
Características	3
Acerca de este manual de instrucciones	4
Requisitos del sistema para un PC	4
Marcas comerciales y marcas comerciales	
registradas	5
Abreviaturas	
Términos utilizados en este manual de	
instrucciones	5
Grabación/reproducción/transmisión de imágenes	·
en directo	7
Grabación	
Reproducción	
Transmisión de imágenes en directo	
Restricciones durante la operación con imágenes	,
MPEG-4	8
Modo de operación	
Compruebe el modo de operación actual	10
Cambie el modo de operación del modo	
sencillo al modo de espejo	11
Cambie el modo de operación del modo	
de espejo al modo sencillo	
Gestión de las unidades de disco duro	
Monte la unidad de disco duro	
Extraiga la unidad de disco duro	13
Formatee (inicialice) la unidad de disco duro	
(en el modo sencillo)	14
Recuperación de datos de la unidad de	
disco duro (en el modo de espejo)	15
Grabación	17
Reproducción	19
Inicie la reproducción desde una hora y fecha	
designadas	23
Búsqueda y reproducción de eventos grabados	24
Acerca del filtrado	24
Acerca de la visualización de la ventana	
de la lista de eventos de grabación	24
Modo de operación	
Para mirar las imágenes en directo	
Visualización de las imágenes de las cámaras	
en una pantalla dividida en 1	27
Visualización de las imágenes de las cámaras	
en una pantalla dividida en 4	28
Visualice las imágenes con la visualización	
secuencial	29
Control de las cámaras	
Operación de panoramización/inclinación	
Operaciones del zoom/enfoque/brillo	
Registro de una dirección de cámara en la	JI
_	21
posición de preajuste	J I

Mueva una cámara a la posición preajustada	32
Función del modo automático (Auto pan, etc.)	32
Acerca de la función de eventos	33
Acción al ocurrir un evento	33
Cancele la acción de alarma	35
Suspenda la acción de alarma	35
Cancele el estado de error	36
Borrado manual de las imágenes guardadas	
en el disco duro	37
Visualice/edite la información de texto	38
Transmite imágenes de cámara a un	
servidor FTP	39
Transmisión de las imágenes periódicamente	
desde las cámaras	39
Transmisión de las imágenes desde las cámaras	
en caso de ocurrir un evento	39
Compruebe los registros cronológicos	40
Comprobación del registro cronológico	
de errores	40
Compruebe el registro cronológico de accesos	41
Compruebe el registro cronológico de eventos	
Comprobación del registro cronológico	
de la red	43
Obtenga las imágenes de una tarjeta	
de memoria SD	44
Descargue las imágenes grabadas	45
Reproduzca las imágenes descargadas	
Descargue el software del visor	
Instale el software del visor	
Desinstalación del software del visor	50
Reproduzca las imágenes descargadas	50
Guarde las imágenes descargadas	
Imprima la imagen visualizada	
Efectúe la detección de alteración	
Notificación por correo electrónico	55
Notificación de correo de alarma	
Notificación de correo de aviso	
Acerca del registro cronológico de errores	
Cuando se visualice el registro cronológico	
de errores	60
Solución de problemas	
•	

# **Prefacio**

### **Características**

Las grabadora de discos de red WJ-ND200K/G (denominado a partir de aquí WJ-ND200) está diseñada para su empleo en un sistema de vigilancia, y efectúan grabaciones y reproducciones de las imágenes/audio de las cámaras de la red del sistema.

La grabadora de discos de red es un dispositivo de grabación que emplea una unidad de disco duro para grabar las imágenes de cámara en lugar de emplear videocintas, para que las imágenes grabadas puedan sobrescribirse repetidamente sin deteriorarse en absoluto la calidad de la imagen grabada.

Pueden conectarse hasta 16 cámaras a través de una red y pueden grabarse sus imágenes de cámara. Podrá efectuar la configuración y la operación de la WJ-ND200 (esta unidad) empleando un explorador de Web instalado en un PC conectado a una red. Hasta 4 PC (exploradores de Web) podrán acceder concurrentemente a esta unidad y podrán efectuar la configuración y la operación de esta unidad.

Con esta grabadora no se suministra ningún disco duro. Para la adquisición de un disco duro, póngase en contacto con su distribuidor.

#### Funciones de grabación

#### Grabación múltiple

Pueden efectuarse grabaciones múltiples empleando una sola grabadora de discos de red aunque los entornos de funcionamiento sean distintos, como, por ejemplo, grabar imágenes de cámaras de lugares distintos a horas diferentes.

#### Grabación de programa horario

Es posible efectuar automáticamente la grabación a una hora programada de un día de la semana designado. También podrá aplicar la grabación a distintas velocidades de grabación, de acuerdo con el margen de tiempo.

#### Grabación de emergencia

En el caso de una emergencia, las grabaciones de emergencia reciben una prioridad más alta que los otros modos de grabación mediante la operación de un interruptor externo.

#### Grabación con temporizador externo

Puede efectuarse automáticamente la grabación empleando un temporizador externo.

#### Grabación de eventos

Cuando ocurre un evento, como cuando se suministra una señal de alarma, puede cambiarse el modo de grabación (velocidad de grabación) al de alta velocidad para grabar las imágenes.

#### Grabación de audio

El audio puede grabarse junto con las imágenes.

#### Disco duro extraíble de 2,5 pulgadas

Se suministran dos discos duros extraíbles, que pueden extraerse e instalarse con facilidad y rapidez en la parte frontal de la unidad.

Cuando emplee dos discos duros, podrá reemplazar los discos duros sin interrumpir la grabación.

### Descarga/transmisión de imágenes

Podrá descargar (guardar) al disco duro de un PC la imagen actualmente visualizada en la ventana del explorador de Web. Mediante el establecimiento de un servidor FTP, podrá transmitir periódicamente imágenes al servidor FTP designado. Cuando ocurra un evento, podrá transmitir las imágenes desde la cámara instalada en el lugar en el que haya ocurrido la alarma.

#### Función de notificación de eventos

Cuando ocurre un evento, pueden enviarse por correo electrónico a las direcciones designadas para notificar el acontecimiento del evento. También puede enviarse por correo electrónico una imagen grabada en el momento de ocurrir el evento.

#### Función de seguridad y fiabilidad

- La función de autenticación de usuario (registro del nombre de usuario y de la contraseña) permite a los usuarios acceder a una selección predeterminada de las funciones disponibles. Pueden registrarse hasta 32 usuarios.
- La función de autenticación de usuario restringe los dispositivos para que no puedan operar esta unidad si sus direcciones IP no están registradas.
- En caso de error de un disco duro, la función de espejo evita la pérdida de las imágenes grabadas mediante la grabación continua en el otro disco duro. (cuando se emplean 2 discos duros)

### Acerca de este manual de instrucciones

Hay 3 ejemplares de manuales de instrucciones para la WJ-ND200 como se indica a continuación.

- Guía de instalación (libro)
- Manual de instrucciones (PDF, este manual de instrucciones)
- Manual de configuración (PDF)

Este "Manual de instrucciones" contiene las descripciones sobre la operación de esta unidad empleando un PC a través de una red.

Consulte el "Manual de configuración (PDF)" para ver las descripciones para realizar los ajustes necesarios para la operación de esta unidad empleando un PC y para ver la forma de conexión con otros dispositivos. (Este manual de configuración es para los instaladores del sistema.)

La configuración de la unidad cambiará dependiendo de la configuración de LAN o del proveedor del servicio de Internet al que se deba conectar la unidad. Consulte al administrador de cada red para obtener más información sobre la red respectiva.

Consulte la "Guía de instalación (libro)" para ver las descripciones sobre la operación de esta unidad con los botones del panel frontal de la unidad, sobre la instalación y sobre las configuraciones del sistema.

Es necesario tener instalado el programa Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> para poder leer estos manuales de instrucciones (PDF) que están en el CD-ROM suministrado. Si el PC no tiene instalado Adobe<sup>®</sup> Reader, descargue la última versión de Adobe<sup>®</sup> Reader desde el sitio de Adobe en la Web, e instálelo.z

El nombre de "ND200" mostrado en las ilustraciones de este manual de instrucciones indica esta unidad o la WJ-ND200.

Consulte el archivo "readme.txt" (léame) del CD-ROM suministrado para ver las versiones compatibles del software exclusivo, etc.

# Requisitos del sistema para un PC

Le recomendamos que opere esta unidad empleando un PC que satisfaga los siguientes requisitos del sistema. Si emplea un PC que no satisface los siguientes requisitos del sistema, pueden producirse problemas tales como lentitud en el proceso de las imágenes o el explorador puede quedar inoperable.

Sistema operativo Microsoft® Windows Vista® 32-bit

Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Professional SP2 Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Home Edition SP2

CPU Pentium® 4, 3,0 GHz o superior

Memoria 1 GB o más (512 MB o más para Windows XP)

Monitor 1 024 x 768 píxeles o más, color verdadero de 24 bits o mejor

Audio Tarjeta de sonido (Cuando se emplea la función de audio)Interfaz de red

Debe tenerse instalada una tarjeta de interfaz de red de 10/100 Mbps

Explorador de la Web Windows<sup>®</sup> Internet Explorer<sup>®</sup> 7.0

Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP1, 6.0 SP2

Los otros exploradores de Web no son compatibles con esta unidad.

Otros Unidad CD-ROM: Es necesaria para poder leer los manuales de instrucciones y

para emplear el software del CD-ROM suministrado.

DirectX® 9.0c o posterior

Adobe® Reader®: Es necesario para poder leer los manuales de instrucciones que

están en el CD-ROM suministrado.

#### Notas:

- Cuando emplee un PC que no satisfaga los requisitos arriba mencionados, la visualización de las imágenes puede ser lenta o el explorador de la Web puede quedar inoperable.
- Deberá tener instalada una tarjeta de sonido en el PC para poder oír el audio. El audio puede quedar interrumpido dependiendo del entorno de la red.
- Cuando utilice Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup>, consulte el archivo "Notes on Vista" (PDF) para encontrar más información sobre los requisitos del sistema para un PC y las precauciones.

# Marcas comerciales y marcas comerciales registradas

- Adobe y Reader son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer, ActiveX y DirectX son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Los nombres de otras compañías y productos incluidos en este manual de instrucciones pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus propietarios respectivos.
- Intel y Pentium son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation en los Estados Unidos y en otros países y se utilizan con licencia.

### **Abreviaturas**

En este manual de instrucciones se emplean las abreviaturas siguientes. Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup> 32-bit edition se menciona como Windows Vista. Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Professional SP2 y Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Home Edition SP2 se describen como Windows XP.

### Términos utilizados en este manual de instrucciones

#### Unidad de disco duro

Se refiere a una unidad de disco duro (medio de almacenamiento masivo). La unidad graba las imágenes de cámara en un disco duro en lugar de hacerlo en una cinta de vídeo.

#### Velocidad de grabación (ips, I-Frame)

Se refiere a la unidad que determina la uniformidad con la que se reproducen las imágenes grabadas. "ips" se emplea para expresar el número de fotogramas grabados por segundo. Cuanto más alto sea el número, más uniforme será el movimiento, pero se dispondrá de menos tiempo para grabación. "I-Frame" se emplea para expresar el intervalo de actualización de la visualización de imágenes MPEG-4 ajustado en la cámara.

#### Resolución

La resolución se refiere al grado de fineza y calidad de las imágenes de cámara grabadas por esta unidad. Esta unidad visualiza la resolución en número de puntos. Por ejemplo, si el número de puntos horizontales es de 640 y el número de puntos verticales es de 480, la visualización mostrará 640 x 480.

#### M-JPEG

Es un códec de vídeo que comprime los campos de vídeo procedente de la cámara a imágenes JPEG independientes de forma secuencial mediante solicitud desde la unidad. La carga de la red se reduce en comparación con el método que obtiene las imágenes JPEG independientemente de la cámara. Sin embargo, la velocidad de transmisión fluctuará dependiendo del estado de la cámara. Algunas cámaras denominan este códec de vídeo sólo como "JPEG".

#### Grabación manual

Función para iniciar y detener manualmente la grabación haciendo clic en el botón de grabación o en el botón de parada de grabación.

#### Grabación de programa horario

Función para iniciar y detener automáticamente la grabación a una hora preajustada.

#### Grabación de eventos

Función para iniciar automáticamente la grabación cuando ocurre un evento. Las grabaciones de eventos se dividen en pre-grabaciones (imágenes de antes de que ocurriera el evento) y post-grabaciones (imágenes de después de haber ocurrido el evento).

#### Grabación de emergencia

Función para efectuar la grabación con prioridad en situaciones de emergencia, etc. mediante un interruptor externo conectado a la unidad.

#### Modo de grabación externa

Función para cambiar el horario empleando un interruptor externo conectado a la unidad.

El horario estará en el modo de grabación externa mientras el interruptor externo esté conectado ("ON").

#### Grabación en la memoria SD/datos de la memoria SD

Función incorporada en algunas cámaras Panasonic que guarda las imágenes de la tarjeta de memoria SD en la cámara cuando falla la comunicación con la cámara dentro del período establecido para la grabación con programa horario de esta unidad. Las imágenes guardadas mediante grabación de memoria SD se describen como "datos de la memoria SD" en este manual de instrucciones. El tiempo de grabación de los datos de la memoria SD se visualiza basándose en el reloj de la cámara.

#### **Evento**

Un evento es un fenómeno que activa una operación específica (operación de evento) en la unidad. Los eventos se dividen en alarma de terminal, alarma de comando, y alarma de sitio.

#### Secuencia

Secuencia se refiere el cambio automático de la imagen de cámara visualizada en una secuencia preajustada. La visualización de secuencia puede realizarse mientras la unidad muestra imágenes en directo.

#### Zoom electrónico

Función para ampliar las imágenes en directo y las de reproducción. Mientras la cámara emplea la función del zoom de la cámara para ampliar imágenes, la función del zoom electrónico amplia electrónicamente la imagen en la unidad y la visualiza.

#### Control de cámaras

El control de cámaras se refiere al control de las funciones de las cámaras de combinación conectadas a la unidad. Estas funciones incluyen las operaciones de panoramización/inclinación, zoom, enfoque, brillo, preajuste (movimiento de la cámara a una posición horizontal/vertical preajustada), y automáticas (por ejemplo, la panoramización automática).

#### Administrador del sistema

Se refiere a una persona que tiene la responsabilidad y la autoridad para operar la unidad y para efectuar ajustes.


#### Interruptor de protección contra escritura

Este interruptor se encuentra en la caja que cubre la unidad de disco duro y debe emplearse para determinar si hay que proteger o no la unidad de disco duro contra escritura.

# Grabación/reproducción/transmisión de imágenes en directo


### Grabación

Las imágenes se transmiten desde las cámaras a esta unidad y se graban. Pueden grabarse imágenes de hasta 16 cámaras en una misma grabadora de discos de red. Las imágenes grabadas son compatibles con el formato JPEG/M-JPEG y MPEG-4.

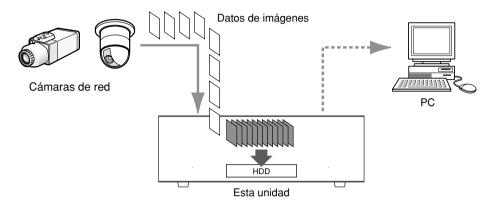


# Reproducción

Las imágenes grabadas en la unidad de disco duro de esta unidad pueden transmitirse a un PC y luego pueden reproducirse. Una sola grabadora de discos de red puede transmisor imágenes hasta a 4 PC (exploradores de Web). Para visualizar las imágenes grabadas es necesario emplear un explorador de Web o el software opcional.

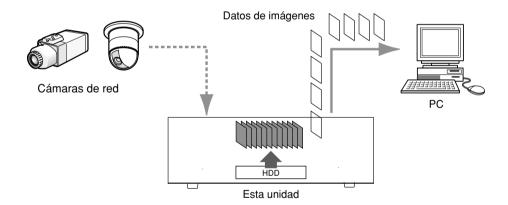

# Transmisión de imágenes en directo

Las imágenes en directo procedentes de las cámaras de la red pueden transmitirse a los PC a través de esta unidad. Las imágenes en directo procedentes de hasta 16 cámaras de la red pueden transmitirse hasta a 4 PC al mismo tiempo.

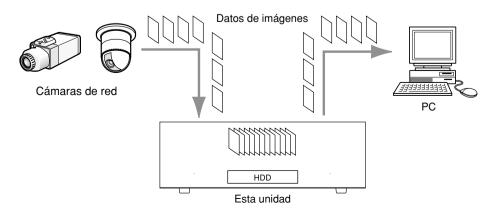

# Restricciones durante la operación con imágenes MPEG-4

Existirán las restricciones siguientes cuando se seleccione "MPEG-4" para el método de compresión de imágenes en el menú de configuración ("Config. cámara - Red" en "Cámara").

Consulte el manual de configuración (PDF) para encontrar más información sobre la edición de los ajustes.

#### 1. Cuando se visualizan las imágenes en directo

- ① Es posible que aparezca una pantalla negra los primeros segundos (\*) cuando se efectúan las operaciones siguientes mientras se visualizan las imágenes en directo.
- Cuando se visualizan las imágenes en directo MPEG-4 (cambiando el canal de cámara, etc.)
- Cuando se amplían imágenes MPEG-4 (o cuando el tamaño de una imagen MPEG-4 ampliada se cambia al tamaño original)
- ② Cuando se visualizan las imágenes en una pantalla dividida en 4, el intervalo de actualización de la imagen MPEG-4 puede tardar varios segundos (\*).
  - **Ejemplo:** Cuando se selecciona "3 segundos" para el intervalo de actualización en la cámara, la imagen MPEG-4 se actualizará a intervalos de 3 segundos.

#### 2. Cuando las imágenes se visualizan secuencialmente

Cuando se seleccione "MPEG-4" para el método de compresión de imágenes de la cámara seleccionada para un canal de cámara en el menú de configuración ("Config. Secuencias" en "Cámara"), se saltará el paso de secuencia respectivo.

#### 3. Cuando se reproducen imágenes grabadas

- ① El tiempo de reproducción visualizado puede estar adelantado algunos segundos (\*) cuando se efectúan las operaciones siguientes mientras se reproducen las imágenes grabadas.
- Cuando se reproducen las imágenes grabadas MPEG-4 (cambiando el canal de cámara, etc.)
- Cuando se amplían imágenes MPEG-4 (o cuando el tamaño de una imagen MPEG-4 ampliada se cambia al tamaño original)
  - (Cuando se acerca o aleja con el zoom una imagen grabada MPEG-4, es posible que se amplíe la imagen de algunos segundos después de la imagen visualizada.)
- Cuando se vuelve a hacer clic en el botón [Play] durante la reproducción de imágenes MPEG-4
- Cuando se visualiza el primer fotograma haciendo clic en el botón [Imagen Siguiente] durante el estado de pausa
- ② Es posible que la reproducción se efectúe a intervalos de varios segundos (\*) cuando se efectúan las operaciones siguientes mientras se reproducen imágenes MPEG-4.
  - Reproducción en inversión
  - · Reproducción con avance rápido/reproducción con inversión rápida
  - · Reproducción por fotogramas en inversión
    - **Ejemplo:** Cuando se selecciona "3 segundos" para el intervalo de actualización en la cámara, la imagen MPEG-4 se reproducirá a intervalos de 3 segundos.
- ③ Cuando se reproducen secuencialmente dos grabaciones, es posible que los últimos fotogramas de la grabación anterior y los primeros fotogramas de la grabación siguiente se reproduzcan sobrepuestos.
- 4 Cuando se reproducen imágenes MPEG-4 designando la hora y la fecha, es posible que la reproducción se inicie desde un punto que esté varios segundos (\*) después de la hora y fecha designadas o desde el primer fotograma de la grabación siguiente.

#### 4. Cuando se graban imágenes

- 1 Es posible que la hora y la fecha visualizadas en la lista de eventos de grabación (hora real de inicio de las grabaciones) no indique con exactitud la hora real de activación de la grabación (hora en que ocurrió el evento de la grabación de programa horario, etc.), y la duración de la grabación también puede acortarse algunos segundos en lo equivalente a dos veces el intervalo de actualización ajustado en la cámara.

  Cuando la duración de la grabación ajustada y el intervalo de actualización ajustado de la cámara son de 10 segundos y de 1 segundo respectivamente 10 (1 x 2) = 8 (seg). La duración mínima de grabación real es de 8 segundos.
- ② Cuando se haya efectuando el ajuste para que se realice la grabación pre-evento, es posible que la duración de la grabación pre-evento sea más larga que la duración ajustada.
  Ejemplo: Dependiendo del tamaño de los datos de imagen, la duración de pre-grabación puede ser de unos 10 segundos incluso cuando se ajuste 5 segundos para la duración de grabación pre-evento.

#### 5. Cuando se descargan imágenes grabadas

La descarga de imágenes puede iniciarse desde un punto que está varios segundos (\*) antes de la hora de inicio designada. Ajuste el margen del tiempo para la descarga para que sea más largo que el intervalo de actualización ajustado en la cámara

#### 6. Cuando se transmiten a un servidor FTP imágenes grabadas cuando ocurre un evento

La duración de las imágenes que deben transmitirse al servidor FTP, que han sido grabadas al ocurrir un evento, pueden no tener exactamente la misma duración que la duración ajustada para "Duración de Pre" y "Duración de Post". Ajuste "Duración de Pre" y "Duración de Post" para que sean más largos que el intervalo de actualización ajustado en la cámara

#### 7. Otros

- 1) Las imágenes MPEG-4 no se adjuntarán a los correos electrónicos de alarma.
- ② Incluso cuando se tengan que transmitir imágenes periódicamente al servidor FTP, las imágenes MPEG-4 no se transmitirán.
- \* El tiempo (segundos) difiere según el intervalo de actualización ajustado en la cámara (1 5 segundos). Para acortar el retardo, ajuste un intervalo de actualización más corto en la cámara. Consulte el manual de instrucciones de la cámara para ver cómo se configura el intervalo de actualización.

# Modo de operación

Hay dos modos de operación; el modo de espejo y el modo sencillo.


**Modo de espejo:** Se emplean las dos unidades de disco duro con la función de espejo y las imágenes de la cámara se graban simultáneamente en tales unidades. Si se avería una de ellas, las imágenes de la cámara se grabarán en la otra.

Modo sencillo: Las dos unidades de disco duro se utilizan de forma independiente.

Se recomienda emplear esta unidad en el modo de espejo la primera vez que utilice la unidad. (Cuando se cambia al modo de espejo después de haber estado utilizando la unidad en el modo sencillo, se borrarán las imágenes grabadas en las unidades de disco duro.)

# Compruebe el modo de operación actual

El indicador MIRROR del panel frontal de la unidad indica el modo de operación actual.

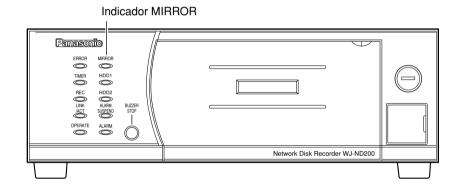

Indicador MIRROR	Estado (modo de operación actual)	
Apagado	En el modo sencillo	
Encendido en verde	En el modo espejo	
Parpadeando en verde	En el proceso de recuperación de datos en el modo de espejo	
Encendido en rojo	En el modo de espejo con el estado siguiente  • Uno de los discos duros está averiado  • Only one hard disk drive is mounted  • No hay ningún disco duro montado	


# Cambie el modo de operación del modo sencillo al modo de espejo

Para cambiar el modo de operación del modo sencillo al modo de espejo, haga lo siguiente. Cuando emplee el modo de espejo, los dos discos duros que se empleen deberán ser del mismo tamaño.



Abra la cubierta frontal y confirme que los dos botones USE estén parpadeando en verde\* (indicado que están montados los dos discos duros).

\* Incluso cuando los botones USE no estén parpadeando en verde, será posible cambiar el modo de operación desde el modo sencillo al modo de espejo. Para más información, consulte el aviso importante de la página 12.

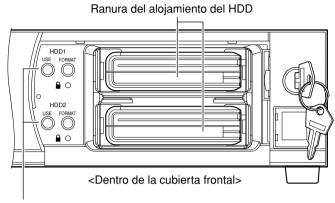

Botón USE (con el indicador)

#### Notas:

• El botón USE indica el estado de la unidad de disco duro de la forma siguiente.

Encendido en verde: La alimentación del disco duro (HDD) (formateado) está conectada.

Parpadeando en naranja: En el proceso de montaje o desmontaje (apagado) del HDD

Parpadeando en verde: La alimentación del disco duro (HDD) (no formateado) está conectada.

Apagado: Uno de los siguientes

- · La alimentación del HDD está desconectada
- No hay ningún HDD conectado o montado en la ranura del alojamiento del HDD

**Encendido en naranja:** En el proceso de grabación, u obteniendo datos de la memoria SD (imágenes de la tarjeta de memoria SD)

Parpadeando en rojo: En el estado de aviso de cambio de HDD


**Encendido en rojo:** En el estado de aviso de la capacidad del HDD (se está acabando el espacio del HDD) Consulte el manual de configuración (PDF) para encontrar más información sobre el aviso de cambio de HDD y el aviso de la capacidad del HDD.

• Consulte la página 13 para ver el modo de montar la unidad de disco duro.



# Mantenga presionados ambos botones FORMAT durante 5 o más segundos.

→ Se empezará a dar formato a los discos duros en el modo de espejo. (El zumbador empezará a sonar y los botones FORMAT empezarán a parpadear en verde.) Cuando se complete el formato, se iniciará automáticamente la operación en el modo de espejo. (El parpadeo de los botones FORMAT se detendrá y los botones USE y el indicador MIRROR se encenderán en verde.)

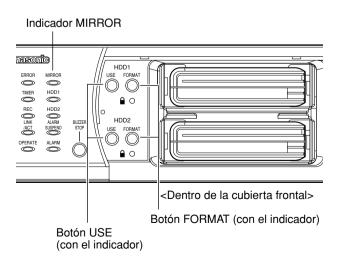

#### Importante:

- · Sólo pueden formatearse los discos duros montados cuando se opera en el modo de espejo. Es imposible formatear un disco duro que no esté montado o un disco duro que esté en el proceso de montaje.
- Cuando el botón USE no esté parpadeando en verde (ni apagado ni parpadeando en naranja), significa que el disco duro correspondiente ya está formateado. Cuando se formatea el disco duro, se borran todos los datos del
- · Si el disco duro tiene activada la protección contra escritura, no podrá formatearse.
- · Cuando se esté efectuando la operación siguiente, será imposible cambiar el modo de operación desde el modo sencillo al modo de espejo.
  - · Obtención de los datos de la memoria SD
  - Registro automático de la cámara ("Rápido" "Registro de Cámara Auto")
    Búsqueda de cámara ("Cámara" "Búsqueda Cámara")
- Cuando formatee los discos duros en el modo de espejo, no estará disponible la conexión con el servidor FTP ni podrá enviarse correo electrónico.
- Cuando lo emplee en el modo de espejo, el tamaño realmente disponible del disco duro será menor que cuando se emplee en el modo sencillo.

### Cambie el modo de operación del modo de espejo al modo sencillo


Para cambiar el modo de operación del modo de espejo al modo sencillo, haga lo siguiente.



Abra la cubierta frontal y extraiga las unidades de disco duro. Luego, confirme que los dos botones USE estén apagados (indicando que no hay montado ningún disco duro).

#### Nota:

Consulte la página 13 para ver el modo de extracción de la unidad de disco duro.

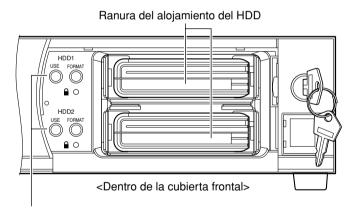


Botón USE (con el indicador)



#### Mantenga presionados ambos botones FORMAT durante 5 o más segundos.

Comenzará el cambio del modo de operación del modo de espejo al modo sencillo. (El zumbador empezará a sonar y los botones FORMAT empezarán a parpadear en verde.) Cuando se inicie la operación de la unidad en el modo sencillo, se apagarán los botones FORMAT y el indicador MIRROR.

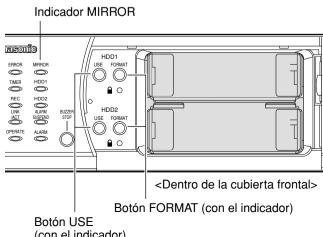

(con el indicador)

# Gestión de las unidades de disco duro


Las descripciones siguientes son para la forma de montar o formatear el disco duro, y para la forma de recuperar datos del disco (sólo cuando se emplee en el modo de espejo).

### Monte la unidad de disco duro

Monte la unidad de disco duro de la forma siguiente.

- Inserte la unidad de disco duro en la ranura del alojamiento del HDD desde el lado del conector del disco duro.
- Mantenga presionado durante 2 o más segundos el botón USE correspondiente a la ranura del alojamiento del HDD en la que vaya a insertarse el disco duro.
  - → Se iniciará el proceso de montaje. (El zumbador empezará a sonar y el botón USE correspondiente empezará a parpadear en naranja.)

Cuando se haya completado el proceso de montaje, el botón USE se encenderá o parpadeará en verde para indicar si el disco duro está formateado. Cuando se encienda en verde significa que el disco duro montado está formateado. Cuando parpadee en verde significa que el disco duro montado no está formateado.

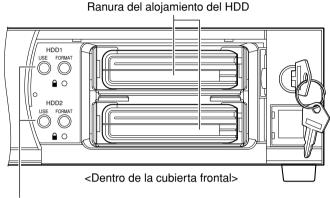


Botón USE (con el indicador)

# Extraiga la unidad de disco duro

Extraiga el disco duro de la unidad de la forma siguiente.

- Abra la cubierta frontal y confirme que los dos botones USE estén encendidos en verde\* (indicado que están montados los dos discos duros).
- \* Aunque no se enciendan en verde los botones USE, será posible extraer los discos duros. Para más información, consulte el aviso importante de la página 14.
- Mantenga presionado durante 2 o más segundos el botón USE correspondiente a la ranura del alojamiento del HDD de la que vaya a extraerse el disco duro.
  - → Se iniciará el proceso de apagado (desmontaje). (El botón USE correspondiente empezará a parpadear en color naranja.)

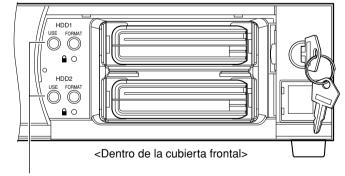

Botón USE (con el indicador)

Cuando se haya completado el proceso de apagado, se apagará el botón USE. Extraiga la unidad del disco duro después de haber confirmado que el botón USE no esté encendido ni parpadeando.

#### Nota:


Para encontrar más información sobre el estado de la unidad de disco duro indicado con el botón USE, consulte la página 11.

#### Importante:

- Cuando se presiona durante 2 o más segundos el botón USE del disco duro en el que la grabación se está efectuando actualmente mientras la unidad opera en el modo sencillo, la grabación se continuará en el otro disco. En este caso, es posible que algunas imágenes no puedan grabarse durante esta transición (durante algunos segundos que tarda el cambio del disco para grabar).
  - Cuando sólo se emplee un disco duro, la grabación se detendrá.
- Cuando se mantiene presionado durante 2 o más segundos el botón USE mientras la unidad opera en el modo de espejo, el disco duro correspondiente al botón USE presionado se desmontará y el indicador MIRROR se encenderá en rojo.
- Cuando la unidad opere en el modo de espejo, los dos discos duros que se empleen deberán ser de la misma capacidad.
- Cuando la unidad está en el proceso de obtención de datos de la memoria SD, es imposible montar y extraer la unidad de disco duro.
- Cuando se esté efectuando la operación siguiente, será imposible añadir o extraer las unidades de disco duro.
  - Registro automático de la cámara ("Rápido" "Registro de Cámara Auto")
  - Búsqueda de cámara ("Cámara" "Búsqueda Cámara")
- Extraiga la unidad del disco duro después de haber confirmado que el botón USE no esté encendido ni parpadeando. De lo contrario, podrían dañarse los datos del disco.

# Formatee (inicialice) la unidad de disco duro (en el modo sencillo)

Formatee la unidad de disco duro de la forma siguiente cuando emplee la unidad en el modo sencillo.




\* Aunque no se enciendan en verde los botones USE, será posible formatear los discos duros. Para más información, consulte el aviso importante siguiente.



# Mantenga presionado durante 5 o más segundos el botón FORMAT correspondiente al disco duro que deba formatearse.

→ Se empezará a dar formato al disco duro. (El botón FORMAT correspondiente empezará a parpadear en verde.)

Cuando se acabe de dar formato, el botón FORMAT se apagará y el botón USE correspondiente se encenderá en verde.

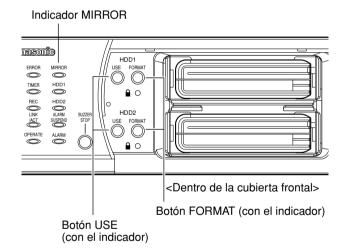


#### Importante:

- Para ver el modo de formatear los discos duros cuando la unidad opere en el modo de espejo, consulte la página 11
- Sólo puede formatearse el disco duro montado cuando se opera en el modo sencillo. Es imposible formatear un disco duro que no esté montado o un disco duro que esté en el proceso de montaje.
- Si el disco duro tiene activada la protección contra escritura, no podrá formatearse.
- Cuando la unidad está en el proceso de obtención de datos de la memoria SD, será imposible cambiar el modo de operación desde el modo sencillo al modo de espejo.
- Cuando se esté efectuando la operación siguiente, será imposible formatear las unidades de disco duro.
  - Registro automático de la cámara ("Rápido" "Registro de Cámara Auto")
  - Búsqueda de cámara ("Cámara" "Búsqueda Cámara")
- Cuando formatee los discos duros en el modo de espejo, no estará disponible la conexión con el servidor FTP ni podrá enviarse correo electrónico.

# Recuperación de datos de la unidad de disco duro (en el modo de espejo)

Cuando se avería uno de los dos discos duros durante la operación en el modo de espejo, el disco duro averiado puede reemplazarse sin interrumpir la operación mediante la función de espejo (recuperación de espejo). Cuando se avería uno de los discos duros, el botón USE correspondiente al disco duro y el botón MIRROR se encenderán en verde.


Cuando, por ejemplo, se averíe el disco duro HDD2 durante la grabación, el botón HDD1 se encenderá en naranja (la grabación se está llevando a cabo) y el botón HDD2 se encenderá en verde (no se está llevando a cabo la grabación).

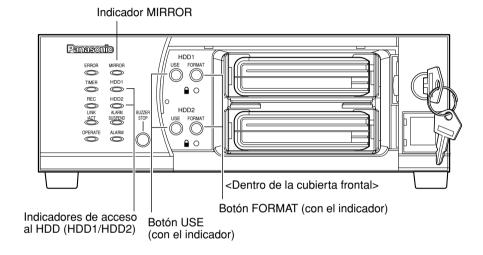

Extraiga el disco duro averiado. (1887 página

Monte la unidad de disco duro nueva.

- (r página 13) → Cuando se haya completado el proceso de
  - montaje, el botón USE empezará a parpadear en verde.
- Mantenga presionado durante 5 o más segundos el botón FORMAT correspondiente al nuevo disco duro montado.
  - → Se iniciará la recuperación de espejo. (El zumbador empezará a sonar v el botón FORMAT y el indicador MIRROR empezarán a parpadear en verde.) Cuando se complete la recuperación de espejo, el botón FORMAT se apagará y el indicador MIRROR se encenderá en verde.

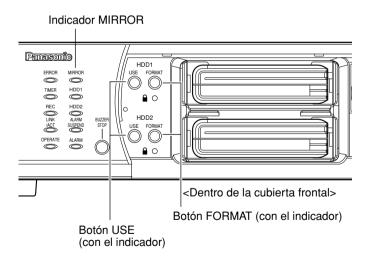

#### Importante:

- La recuperación de espejo no se iniciará si se mantiene presionado el botón FORMAT correspondiente al disco normal (el que no se ha reemplazado) hasta después de haber montado el nuevo disco.
- La recuperación de espejo se cancelará cuando se mantenga presionado durante 5 o más segundos el botón FORMAT correspondiente al nuevo disco duro montado durante el proceso de recuperación de espejo.
- No se realizará nada si se mantiene presionado el botón FORMAT o el botón USE correspondiente al disco normal (el que no se ha reemplazado) durante el proceso de recuperación de espejo.
- La recuperación de espejo no podrá realizarse cuando se haya activado la protección contra escritura en la unidad de disco duro.
- Cuando la unidad está en el proceso de obtención de datos de la memoria SD, es imposible llevar a cabo la recuperación de espejo.
- Cuando se esté efectuando la operación siguiente, será imposible llevar a cabo la recuperación de espejo.
  - Registro automático de la cámara ("Rápido" "Registro de Cámara Auto")
  - Búsqueda de cámara ("Cámara" "Búsqueda Cámara")
- Cuando la capacidad del nuevo disco duro montado es menor que la del disco de origen (el que no se ha reemplazado), es imposible llevar a cabo la recuperación de espejo.

#### Precauciones para la gestión de discos

La WJ-ND200 está normalmente en el modo de espera de grabación. Lea atentamente lo siguiente antes de añadir/extraer/formatear una unidad del disco duro.

#### Antes de añadir una unidad de disco duro

Si se añada una unidad de disco duro cuando el interruptor de protección contra escritura está en la posición "OFF", los datos grabados más antiguos pueden resultar dañados. Cuando añada una unidad de disco duro para emplearla sólo para reproducción, asegúrese de que el interruptor de protección contra escritura esté en la posición "ON" antes de añadir la unidad de disco duro.

#### Antes de extraer/formatear la unidad de disco duro

Cuando se extrae/formatea la unidad de disco duro en la que se está efectuando la grabación o en la que la grabación está pausada, se cargará la otra unidad de disco duro para encargarse de la operación de grabación. En este caso, los datos grabados más antiguos pueden resultar dañados.


# Grabación

Inicie/pare la grabación manualmente.

Consulte a un administrador del sistema para ver los ajustes necesarios para la grabación manual. Consulte el manual de configuración (PDF) para ver las descripciones sobre la forma de activar la unidad y de visualizar la ventana de operación.

#### Imagen de pantalla 1

Visualice la ficha [HDD].

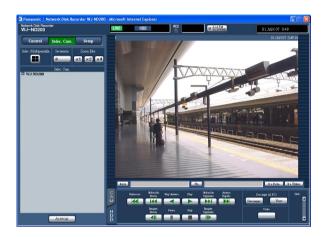

#### Paso 1


Haga clic en el botón [▲] del cuadro [Grab.].

#### Nota:

Mantenga presionado el botón [▲] hasta que se visualicen el botón de grabación y el botón de parada de grabación.

#### Imagen de pantalla 2

El botón de grabación se visualizará en el cuadro [Grab.].

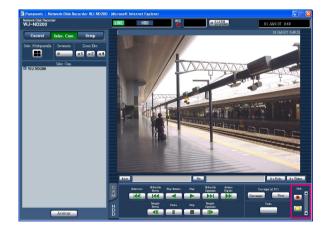

#### Paso 2

Inicie la grabación haciendo clic en el botón de grabación .

- El indicador [Grab.], del área de visualización del estado, se encenderá en rojo cuando se inicie la grabación.
- Cuando las imágenes de las cámaras se estén grabando en ese momento con una prioridad más lata que la de la grabación manual, la grabación manual se suspenderá hasta que termine la grabación actual.

Para más información sobre cada modo de grabación, consulte lo siguiente.

#### Paso 3

Haga clic en el botón de parada de grabación para detener la grabación.

→ Se apagará el indicador [Grab.].

#### Notas:

- Cuando se detenga la grabación manual mientras se está efectuando otra grabación con un modo de grabación distinto (por ejemplo, la grabación de eventos (rapagina siguiente), el indicador [Grab.] quedará encendido y la otra grabación continuará.
- Es imposible grabar imágenes cuando no se reciben imágenes procedentes de las cámaras.

### Acerca del modo de grabación y de la prioridad

Hay 5 modos de grabación. Cada uno de los modos de grabación y de las prioridades es como sigue. Cuando se inicien simultáneamente dos o más grabaciones con modos de grabación distintos, sólo se iniciará la grabación con la prioridad más alta.


Modo de grabación	Descripción	Prioridad
Grabación de emergencia	Cuando ocurre un evento de emergencia, efectúe la grabación automáticamente empleando un selector externo, etc.	La más alta
Grabación post-evento	Efectúe la grabación automáticamente cuando ocurra cualquier evento.	2
Grabación manual	Inicie/pare la grabación manualmente.	3
Grabación de programa horario	Es posible efectuar automáticamente la grabación a una hora de un día de la semana designado de un programa horario.	4
Grabación de pre-evento	Efectúe la grabación manualmente cuando ocurra cualquier evento.	5

# Reproducción

Podrá reproducirse una imagen grabada. La reproducción puede realizarse durante la grabación.

#### Imagen de pantalla 1

Visualice la ficha [HDD].

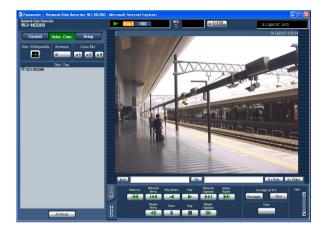

#### Paso 1

Haga clic en el botón [Play].

 → Se iniciará la reproducción de las imágenes grabadas. Se visualizará en el área de visualización del estado.

La reproducción se iniciará desde el punto de finalización (hora y fecha) de la última reproducción.

#### Notas:

 Cuando se reproduzca por primera vez después del inicio de sesión, se reproducirá la última imagen grabada. Con el ajuste predeterminado, la reproducción se iniciará 30 segundos antes del momento de la última imagen grabada. Podrá seleccionar los siguientes tiempos para el inicio de la reproducción. 5s/10s/30s/1min/5min

Para obtener más información, consulte al administrador del sistema.

- Es posible que se aminore la velocidad de reproducción cuando la carga a procesarse sea grande (como en el caso en el que hay muchas cámaras conectadas o cuando las imágenes en directo/grabadas se visualizan en múltiples ventanas).
- Cuando se reproducen las imágenes en una pantalla dividida en 4, las imágenes se reproducirán con pérdida de fotogramas.
- Cuando se reproduzcan simultáneamente imágenes grabadas a distintas velocidades de grabación (una a una velocidad más alta y la otra a una velocidad más baja) en una pantalla dividida en 4, la diferencia entre el tiempo visualizado para cada canal será mayor.

- Para reproducir los datos de la memoria SD, filtre los datos empleando la búsqueda de eventos de grabación y seleccione los datos que desee reproducir en la lista de resultados ( página 24).
- Algunas veces es posible las imágenes y el audio no estén sincronizados.
- Cuando se está ejecutando al mismo tiempo un explorador de Web, el software del visor y el visor del disco duro, es posible que la reproducción de audio no se efectúe correctamente.
  - Para efectuar correctamente la reproducción de audio, inicie y ejecute sólo uno de los programas arriba mencionados.

#### Paso 2

Haga clic en el botón [Stop] para detener la reproducción.

→ La indicación visualizada en el área de visualización del estado se apagará y se visualizará una imagen en directo.

#### Notas:

- Es posible cambiar los canales de cámara haciendo clic en el canal de cámara deseado en el cuadro [Selec. Cam.] durante la reproducción.
- Es posible cambiar la pantalla a una pantalla cuádruple haciendo clic en el botón [Selec. Multipantalla] deseado durante la reproducción.
- Al hacer clic en el título de cámara durante la visualización cuádruple se visualizará la imagen en la que se haya hecho clic en una pantalla sencilla.

### Otras funciones para reproducción

_		
Pausa	Pausa	<ul> <li>La reproducción se detiene al hacer clic en este botón durante la reproducción.</li> <li>La reproducción se reanuda al hacer clic en este botón durante el estado de pausa.</li> </ul>
Reproducción de cua- dro por cuadro/repro- ducción inversa de cuadro por cuadro	Imagen Siguiente  III Imagen Previa	<ul> <li>La reproducción de cuadro por cuadro/reproducción inversa de cuadro por cuadro sólo están disponibles durante el estado de pausa.</li> <li>Cuando se hace clic en el botón [Imagen Siguiente], se reproduce el cuadro siguiente y se pausa.</li> <li>Cuando se hace clic en el botón [Imagen Previa], se reproduce el cuadro anterior y se pausa.</li> </ul>
		Nota:  Cuando la imagen que actualmente se está reproduciendo es del formato MPEG-4, algunos fotogramas de las imágenes grabadas no se visualizarán. La reproducción de fotograma en fotograma en inversión se efectuará con el intervalo de actualización ajustado de la cámara.
Reproducción con avance rápido/reproducción con inversión rápida  Retroceso	<ul> <li>La velocidad de reproducción cambiará en el orden siguiente cada vez que se haga clic en el botón [Avance Rápido]: Step2 (aprox. 4x) → Step3 (aprox. 8x) → Step4 (aprox. 16x) → Step5 (aprox. 32x) → Step6 (aprox. 48x) → Step7 (aprox. 96x)</li> <li>La velocidad de reproducción en inversión cambiará en el orden siguiente cada vez que se haga clic en el botón [Retroceso]: Step2 (aprox. 4x) → Step3 (aprox. 8x) → Step4 (aprox. 16x) → Step5 (aprox. 32x) → Step6 (aprox. 48x) → Step7 (aprox. 96x)</li> <li>Cuando se ha ce clic en el botón [Play] o en el botón [Play Inverso] durante la reproducción con avance rápido/reproducción con inversión rápida, la velocidad de reproducción volverá a la velocidad normal de reproducción.</li> </ul>	
		Nota:  Cuando la imagen que actualmente se está reproduciendo es del formato MPEG-4, algunos fotogramas de las imágenes grabadas no se visualizarán.  La reproducción de avance rápido/inversión rápida se efectuará con el intervalo de actualización ajustado de la cámara.
Salto hacia delante/ salto hacia atrás	Grabación Siguiente Orabación Previa	<ul> <li>Cuando se hace clic en el botón [Grabación Siguiente], la reproducción salta a la imagen grabada del evento siguiente.</li> <li>Cuando se hace clic en el botón [Grabación Previa], la reproducción salta a la imagen grabada del evento anterior.</li> <li>Cuando no hay ninguna imagen a saltarse, continuará la reproducción en curso, pero es posible que la reproducción se inicie desde un punto de aproximadamente un minuto antes del último punto de reproducción.</li> </ul>

#### Salta a la última imagen • Salta al último momento de la imagen que actualmente se Ir a Último grabada está reproduciendo v lo reproduce. Con el ajuste predeterminado, salta al punto de 30 segundos antes del momento de la última imagen grabada. Podrá saltar a los puntos siguientes. 5 s/10 s/30 s/1 min/5 min Para obtener más información, consulte al administrador del sistema. Cuando se haga clic en el botón [Ir a Último] mientras se visualizan imágenes en directo, se iniciará la reproducción de las últimas imágenes grabadas desde el canal de cámara seleccionado. Nota: Cuando se haga clic en el botón [Ir a Último] mientras se graban imágenes a una velocidad de grabación más baja, es posible que se pause la reproducción de las últimas imágenes grabadas o que no se visualicen las imágenes. Reproducción en una Se visualizan de las imágenes de reproducción en una pantapantalla múltiple lla dividida en 4. Pueden visualizarse simultáneamente imágenes de 4 cámaras en una pantalla dividida en 4. Cada vez que se haga clic en este botón, las imágenes que constan de 4 canales de cámaras (4A - 4D) ajustados de antemano (ajuste de visualización en el monitor), se cambiarán y se visualizarán secuencialmente en una pantalla dividida en 4. Consulte el manual de configuración (PDF) para ver las descripciones sobre la forma de realizar el ajuste de visualización en el monitor. Haga clic en un título de cámara del cuadro [Selec. Cam.] o en el título de cámara visualizado en la imagen para volver a la visualización de pantalla sencilla. Notas: Cuando reproduzca imágenes con audio en una pantalla múltiple, se reproducirá el audio grabado con las imágenes visualizadas en la parte superior izquierda. Cuando visualice las imágenes en una pantalla múltiple. puede producirse la pérdida de sincronización entre cada canal. En este caso, haga clic en el botón [Play] después de hacer clic en el botón [Pausa] para corregir la sincronización entre cada canal. Cuando se efectúe la reproducción de fotograma por fotograma mientras se visualizan las imágenes en una pantalla múltiple, es posible que las imágenes pausadas visualizadas de cada canal no pasen simultáneamente al fotograma siguiente/anterior. **Texto** Cuando haga clic en este botón durante el estado de pausa, se visualizará la información del texto adjunto. (**☞** página 38) Haga clic en el botón [Texto] después de haber pausado la reproducción.

pantalla sencilla.

La visualización/edición de la información de texto estará disponible cuando se reproduzca una imagen grabada en una

Zoom electrónico	x1 x2 x4	<ul> <li>Se ampliarán las imágenes de reproducción o las imágenes en directo visualizadas.</li> <li>Haga clic en el botón del cuadro [Zoom Elec.] para acercar la imagen visualizada.</li> <li>Botón [x1]: Hace retornar al tamaño de la visualización original (tamaño de zoom de x1).</li> <li>Botón [x2]: Visualiza las imágenes con tamaño ampliado de x2.</li> <li>Botón [x4]: Visualiza las imágenes con tamaño ampliado de x4.</li> <li>Al hacer clic en un punto de la imagen ampliada, se desplazará la imagen ampliada de modo que el punto en el que se ha hecho clic quede en el centro.</li> </ul>
Acercamiento con zoom	Acercar	<ul> <li>Amplía la imagen en directo de la cámara y la imagen de reproducción. (La imagen puede ampliarse cuando se selecciona "ZOOM IN" desde el menú emergente que aparece al hacer clic en la imagen.)</li> <li>Para que la imagen ampliada vuelva a su tamaño original, haga clic en el botón derecho del ratón en la imagen y seleccione "BACK" en el menú emergente visualizado.</li> <li>Nota:  Cuando se hace clic en el botón [Acercar] mientras se reproducen imágenes MPEG-4, es posible que se amplíe la imagen de algunos segundos después de la imagen visualizada.</li> </ul>

# Inicie la reproducción desde una hora y fecha designadas

Inicie la reproducción designando la hora y la fecha deseadas de una imagen grabada para su reproducción. La reproducción puede realizarse durante la grabación.

#### Imagen de pantalla 1

Haga clic en el botón [Ir a Fecha] del área de operación de los puntos de reproducción después de haber seleccionado el canal de cámara deseado para la visualización en la ventana de "Ir a Fecha".




#### Nota:

Cuando se reproducen imágenes MPEG-4 designando la hora y la fecha, es posible que la reproducción se inicie desde un punto que esté varios segundos después de la hora y fecha designadas o desde el primer fotograma de la grabación siguiente.

### Imagen de pantalla 2

Se reproducirán las imágenes grabadas.

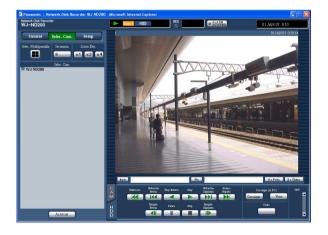

#### Paso 1

Haga clic en el botón [V] e introduzca la hora y la fecha deseadas de una imagen grabada para su reproducción.

#### Paso 2

Haga clic en el botón [Play].

 → Se iniciará la reproducción de las imágenes grabadas correspondientes a la hora y fecha introducidas. Se visualizará en el área de visualización del estado.

Cuando no haya ninguna imagen para la hora y fecha introducidas, se llevará a cabo la acción siguiente.

Cuando haya imágenes grabadas después de la hora y fecha introducidas, se reproducirá la imagen grabada más cercana después de la hora y fecha introducidas.

Cuando haya imágenes grabadas después de la hora y fecha introducidas, se reproducirá la imagen grabada más cercana después de la hora y fecha introducidas.

#### Paso 3

Haga clic en el botón [Stop] de la ficha [HDD] para detener la reproducción.

→ La indicación visualizada en el área de visualización del estado se apagará y se visualizará una imagen en directo.

# Búsqueda y reproducción de eventos grabados


Busque un evento de grabación y reprodúzcalo (búsqueda de evento de grabación). Podrá buscar los eventos de grabación mediante filtrado de la forma siguiente.

### Acerca del filtrado

Condiciones para el filtrado	Cómo efectuar la búsqueda		
Fecha	Designe un período de tiempo y busque las imágenes grabadas en el período designado para reproducirlas.		
Evento	Busca sólo las imágenes del modo de grabación seleccionado. Pueden seleccionarse los siguientes modos de grabación.		
	Manual:	Grabación manual (☞ página 17)	
	Programacilón:	Grabación de programa horario ( Manual de configuración (PDF))	
	Emergencia:	Grabación de emergencia ( Manual de configuración (PDF))	
	Alarma de Sitio:	Grabación en caso de ocurrir una alarma del sitio (res página 33)	
	Alarma de terminal:	Grabación en caso de ocurrir una alarma de terminal (res página 33)	
	Alarma de Órdenes :	Grabación en caso de ocurrir una alarma de comando (se página 33)	
	Memoria SD:	Datos de la memoria SD ( Manual de configuración (PDF))	
Cámara	Busca las imágenes del canal de cámara seleccionado.		
TEXT	Busca sólo las imágenes grabadas con/sin información de texto.		

# Acerca de la visualización de la ventana de la lista de eventos de grabación

Número de datos listados

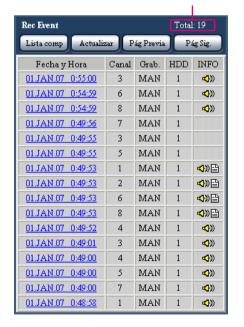

Número de datos listados: Se visualizará el número total de los datos listados. Cuando el número total de datos listados es de más de 10 000, se visualizará la indicación de ">10000".

**Botón [Lista comp]:** Cancela el filtrado y lista todos los eventos de grabación excepto los de "Memoria SD".

**Botón [Actualizar]:** Actualiza el contenido visualizado al más reciente.

Botón [Pág Previa]: Visualiza la página anterior de la lista.

Botón [Pág Sig.]: Visualiza la página siguiente de la lista.

Fecha y Hora: Se visualiza la hora de inicio de la grabación.

**Canal:** Se visualizará un canal de cámara actualmente empleado para grabación. Se reproducirán en una pantalla sencilla las imágenes grabadas del canal de cámara visualizado.

**Grab.:** Se visualizará el modo de grabación.

MAN: Grabación manual

**SCH:** Grabación de programa horario **EMR:** Grabación de emergencia

TRM: Grabación en caso de ocurrir una alarma de terminal

COM: Grabación en caso de ocurrir una alarma de comando

CAM: Alarma del sitio

**PRE:** Grabación de pre-evento **SD:** Datos de la memoria SD

HDD: Número del disco en el que se encuentra la ima-

gen grabada.

INFO: Se visualizará la información adicional.


: Se adjuntará el audio a las imágenes.

: Se adjuntará la información de texto a las imágenes.

# Modo de operación

#### Imagen de pantalla 1

Haga clic en el botón del cuadro [Búsqueda] del panel de operación visualizado al hacer clic en el botón [Control]. Aparecerá la ventana de "Búsqueda de Eventos".

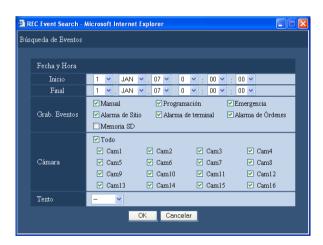

#### Nota:

El botón [Lista comp] no está disponible durante la reproducción. Cuando sea necesario hacer clic en el botón [Lista comp], detenga primero la reproducción.

#### Paso 1

Seleccione las condiciones de búsqueda.

#### "Fecha v Hora"

Filtro mediante la hora y la fecha. Seleccione una hora de inicio y una hora de finalización haciendo clic en el botón  $[\ \ \ ]$ .

#### "Grab. Eventos"

Filtro mediante eventos de grabación. Haga clic en el evento de grabación que desee visualizar cuando efectúe el filtrado mediante eventos de grabación.

#### Nota:

Cuando se seleccione "Memoria SD", se cancelarán las condiciones seleccionadas que no sean las de "Memoria SD".

Cuando se seleccione una canción que no sea "Memoria SD", se cancelará "Memoria SD".

#### "Cámara"

Filtro mediante el canal de cámara. Marque el botón de opción del canal de cámara que desee buscar.

#### "Texto

Filtro mediante la información de texto adjunto/no adjunto. Seleccione "Added" o "None" haciendo clic en el botón [\sqrt].

Cuando seleccione "--", la búsqueda se efectuará sin filtrado mediante la información de texto adjunto/no adjunto.

#### Paso 2

Haga clic en el botón [OK].


→ Se visualizará FILTERING en el área de visualización del estado, y luego se visualizará el resultado filtrado.

#### Nota:

Haga clic en el botón [Lista comp] para cancelar el filtrado. Se apagará FILTERING y se listarán todos los eventos de grabación (excepto "Memoria SD").

#### Imagen de pantalla 2

Los resultados de la búsqueda (lista de eventos de grabación) se visualizarán en el panel "Control".

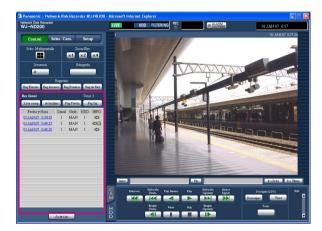

#### Paso 3

Haga clic en la hora del evento de grabación deseado.

→ Reproduzca una imagen grabada del evento de grabación a partir de la hora seleccionada.

#### Paso 4

Haga clic en el botón [Stop] para detener la reproducción.

#### Notas:

- Reproducción de los datos de la memoria SD Cuando una imagen grabada del evento de grabación no contiene muchos fotogramas para reproducirla sin problemas, es posible que se visualice una pantalla negra o que se tarde cierto tiempo en actualizar las imágenes. En este caso, visualice la imagen con reproducción de fotograma por fotograma/reproducción en inversión de fotograma por fotograma.
- Reproducción de los datos de la memoria SD en una pantalla dividida en 4
   Cuando se encuentra algún problema para la reproducción de las imágenes en una pantalla dividida en 4, reproduzca las imágenes en una pantalla única.

# Para mirar las imágenes en directo

Se visualizarán las imágenes en directo en la ventana del explorador de Web.


Podrá mirar las imágenes en directo en una pantalla sencilla o en una pantalla múltiple en la ventana del explorador de Web.

También podrá visualizar las imágenes en directo de forma secuencial (visualización secuencial).

# Visualización de las imágenes de las cámaras en una pantalla dividida en 1

#### Imagen de pantalla 1

Visualice el panel "Selec. Cam.".

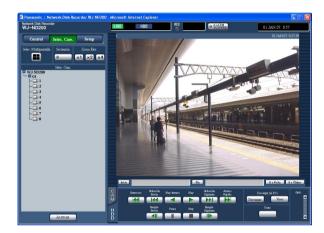

#### Paso 1


Haga clic en el título de la cámara deseada desde la lista visualizada en el cuadro [Selec. Cam.].

#### Notas:

- Selección de cámara
   Cuando se hace clic en el icono de "WJ-ND200",
   aparece un título de grupo. Cuando se hace clic en
   el título de grupo visualizado, se visualiza una lista
   de las cámaras que pertenecen al grupo selec cionado. Haga clic en el título de la cámara visuali zada para visualizar las imágenes del canal de la
   cámara respectiva.
- Selección de cámara desde el menú emergente que aparece al hacer clic con el botón derecho Puede cambiarse el canal de cámara seleccionando el canal de cámara deseado en el menú emergente que aparece al hacer clic con el botón derecho en la imagen actualmente visualizada.

#### Imagen de pantalla 2

Se visualizarán las imágenes en directo del canal de cámara seleccionado.

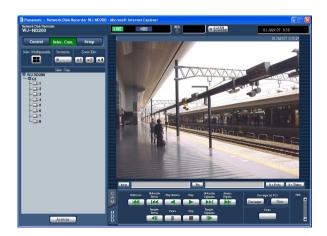

#### Notas:

· Acerca del zoom eléctrico

Cuando visualice una imagen en una pantalla sencilla, podrá realizar el zoom en la imagen visualizada. Haga clic en el botón del cuadro [Zoom Elec.] para acercar la imagen visualizada.

**Botón [x1]:** Hace retornar al tamaño de la visualización original (tamaño de zoom de x1).

**Botón [x2]:** Visualiza las imágenes con tamaño ampliado de x2.

**Botón [x4]:** Visualiza las imágenes con tamaño ampliado de x4.

Al hacer clic en un punto de la imagen ampliada, se desplazará la imagen ampliada de modo que el punto en el que se ha hecho clic quede en el centro.


- Cuando se haga clic en el botón [lr a Último] mientras se visualizan imágenes en directo, se iniciará la reproducción de las últimas imágenes grabadas desde el canal de cámara seleccionad
- Cuando se visualicen imágenes en directo, no se oirá el audio.

# Visualización de las imágenes de las cámaras en una pantalla dividida en 4

Las imágenes de las cámaras se visualizarán en una pantalla dividida en 4.

#### Imagen de pantalla 1

Visualice el panel "Selec. Cam.".

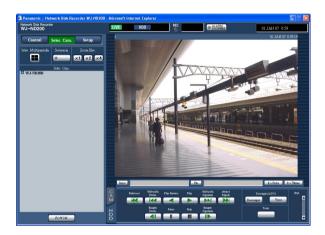


#### Paso 1

Haga clic en el botón del cuadro [Selec. Multipantalla].

#### Imagen de pantalla 2

Las imágenes de las cámaras se visualizarán en una pantalla dividida en 4.

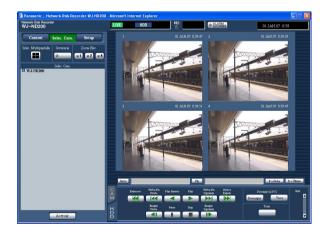

#### Paso 2

Pueden visualizarse simultáneamente imágenes de 4 cámaras en una pantalla dividida en 4.

Cada vez que se hace clic en el botón, la imagen de la cámara cambia a una visualización cuádruple de acuerdo con los ajustes realizados en la página "Monitor" ("Sistema" – "Config. Basica" – "Monitor").

#### Paso 3

Haga clic en un título de cámara del cuadro [Selec. Cam.] o en el título de cámara visualizado en la imagen para volver a la visualización de pantalla sencilla.

#### Notas:


- Visualización de imágenes en una pantalla dividida en 4 desde el menú emergente que aparece al hacer clic con el botón derecho
   Puede cambiarse la pantalla divida en 4 seleccionando el canal de cámara deseado en el menú emergente que aparece al hacer clic con el botón derecho en la imagen actualmente visualizada.
- Cuando se haga clic en el botón [Ir a Último] mientras se visualizan imágenes en directo, se iniciará la reproducción de las últimas imágenes grabadas desde el canal de cámara seleccionado.

# Visualice las imágenes con la visualización secuencial

Las imágenes visualizadas de las cámaras se cambiarán automáticamente. Las imágenes de cámara se visualizarán secuencialmente de acuerdo con los ajustes realizados de antemano.

#### Imagen de pantalla 1

Visualice el panel "Selec. Cam.".

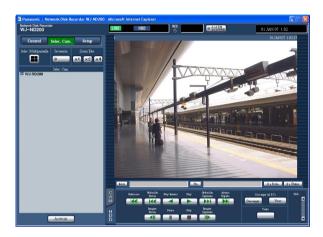


#### Paso 1

Haga clic en el botón del cuadro [Secuencia].

→ La acción de la secuencia se iniciará y se encenderá la lámpara (verde) del botón durante la operación de la secuencia. La indicación de "SEQ" también se encenderá en el área de visualización del estado.

#### Imagen de pantalla 2

Las imágenes en directo se visualizarán secuencialmente de acuerdo con los ajustes realizados de antemano.

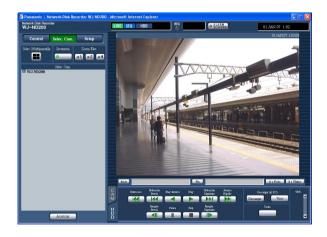

#### Paso 2

Para detener la visualización secuencial, haga clic otra vez en el botón. La lámpara del botón se apagará cuando se detenga la operación de la secuencia. Cuando se efectúan operaciones para visualizar imágenes en una pantalla sencilla o en una pantalla dividida en 4 durante la visualización secuencial, se cancelará la visualización secuencial.

#### Notas:

- El paso de la secuencia que no pueda visualizarse se saltará. (Tampoco podrán visualizarse las imágenes MPEG-4. Se saltarán automáticamente.)
- Cuando se haga clic en el botón [Ir a Último] mientras se visualizan imágenes en directo, se iniciará la reproducción de las últimas imágenes grabadas desde el canal de cámara seleccionado.
- Ínicio de la visualización secuencial desde el menú emergente que aparece al hacer clic con el botón derecho

Puede iniciarse la visualización secuencial seleccionando "SEQ" en el menú emergente que aparece al hacer clic con el botón derecho en la imagen actualmente visualizada. Cuando se seleccione "SEQ" durante la visualización secuencial, se detendrá la visualización secuencial.

# Control de las cámaras

Cuando visualice imágenes en directo, podrá realizar las siguientes operaciones de control de las cámaras.

Panoramización/inclinación: Mueve una cámara horizontal/verticalmente.

Zoom: Acerca/aleja las imágenes.

Enfoque: Ajusta el enfoque. Brillo: Ajusta el brillo.

Acción de preajuste: Mueve una cámara a la posición preajustada que se ha registrado de antemano.

Automático: Mueve una cámara con una función automática ajustada de antemano.

#### Notas:

• Dependiendo de los modelos de las cámaras conectadas, puede resultar imposible controlar la cámara o algunas funciones pueden no estar disponibles.


 El control de las cámaras sólo puede realizarse cuando se visualizan imágenes en directo en una pantalla sencilla.

# Operación de panoramización/inclinación

Mueve una cámara horizontal/verticalmente.

#### Imagen de pantalla 1

Visualice la ficha [CAM].

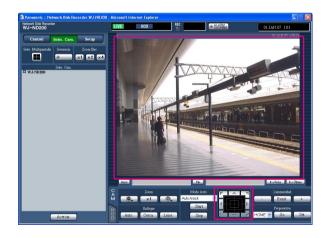

#### Paso 1

Mueve una cámara horizontal/verticalmente de las formas siguientes.

Botones de control: Haga clic para mover la cámara.

Teclado de control: Haga clic para mover la cámara.

La velocidad de panoramización/inclinación será
más rápida si el punto en el que se hace clic está
más alejado del punto central del teclado de control.

**Área de visualización de imágenes:** Haga clic en el punto de la imagen visualizada que desee que sea el centro del ángulo de campo.

La cámara se moverá a la posición del punto en el que se ha hecho clic tomándolo como el punto central de su imagen.

# Operaciones del zoom/enfoque/brillo


**Zoom:** Acerca/aleja las imágenes. Dependiendo de los modelos de las cámaras conectadas, puede ser distinto el tamaño de la imagen para la parte de zoom respectiva. Para más información, consulte el manual de instrucciones de la cámara.

Ajuste del enfoque: Ajusta el enfoque. Dispondrá de la función de enfoque automático.

Brillo: Ajusta el brillo. El brillo ajustado puede reponerse al ajuste predeterminado.

#### Imagen de pantalla 1

Visualice la ficha [CAM].

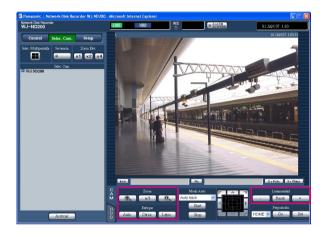

#### Nota:

El zoom podrá aplicarse empleando la rueda del ratón de rueda.

#### Paso 1

#### Zoom

Ajuste el zoom haciendo clic en el botón  $[\ominus]$  o en el botón  $[\oplus]$  del cuadro [Zoom].

Cuando se haga clic en el botón [x1.0], se repondrá la relación de zoom.

#### Ajuste del enfoque

Ajuste el enfoque haciendo clic en el botón [Cerca] o en el botón [Lejos] del cuadro [Enfoque].

La función de enfoque automático estará disponible al hacer clic en el botón [Auto].

#### Aiuste del brillo


Ajuste el brillo haciendo clic en el botón [-] (oscuro) o en el botón [+] (claro) del cuadro [Luminosidad]. Haga clic en el botón [Reset] para reponer los ajustes del brillo.

# Registro de una dirección de cámara en la posición de preajuste

La dirección de la cámara actual podrá registrarse en la posición de preajuste especificada. Las posiciones de preajuste especificadas pueden utilizarse con una cámara que sea compatible con la función de posiciones de preajuste.

#### Imagen de pantalla 1

Visualice la ficha [CAM].

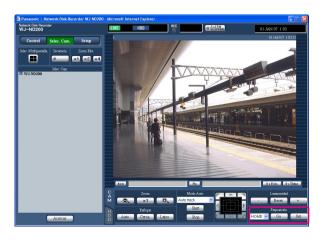

#### Paso 1

Efectúe la operación de panoramización/inclinación para mover la cámara a la posición que desee registrar.

#### Paso 2

Haga clic en el botón [\/] del cuadro [Preposición] para seleccionar el número de preajuste (1 - 256) que desee registrar.

HOME no está disponible para el registro.

#### Paso 3

Haga clic en el botón [Set].

→ El número de preajuste seleccionado se emplea para el registro.


# Mueva una cámara a la posición preajustada

Mueve una cámara a la posición preajustada que se ha registrado de antemano. Es necesario haber registrado posiciones de preajuste para poder efectuar la función de preajustes.

Para ver las descripciones sobre la forma de registrar la posición preajustada, consulte el manual de instrucciones de la cámara conectada. Es imposible registrar las posiciones de preajuste de las cámaras que emplean esta unidad.

#### Imagen de pantalla 1

Visualice la ficha [CAM].

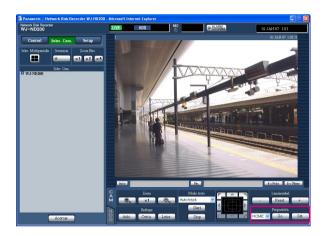

#### Paso 1

Haga clic en el botón [\forall] del cuadro [Preposición] para seleccionar el número de preajuste (HOME, 1 - 256) que desee moverse.

#### Paso 2

Haga clic en el botón [Go].


→ La cámara se mueve a la posición de preajuste registrada correspondiente al número de preajuste seleccionado.

# Función del modo automático (Auto pan, etc.)

Mueve una cámara con una función automática ajustada de antemano.

#### Imagen de pantalla 1

Visualice la ficha [CAM].

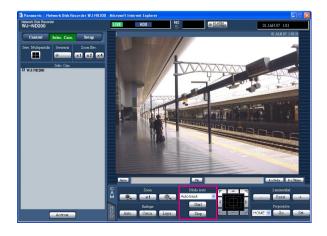

#### Step1

Haga clic en el botón [\sqrt] del cuadro [Modo Auto] para seleccionar el modo (Auto pan, etc.) que deba iniciarse.

#### Paso 2

La función del modo automático puede efectuarse haciendo clic en el botón [Start] del cuadro [Modo Auto]. Haga clic en el botón [Stop] para detener la función del modo automática.

#### Nota:

Consulte el manual de instrucciones de la cámara conectada para encontrar más información sobre la función del modo automática de la cámara.

# Acerca de la función de eventos

La acción de eventos se lleva a cabo cuando ocurren los eventos siguientes.

Alarma de terminal: Cuando se suministra una señal desde un dispositivo externo, como pueda ser un

sensor de puerta, al terminal ALARM, este acontecimiento se trata como un evento de

alarma de terminal.

Alarma de comando: Se envía una alarma de comando desde un PC a través de una red.

Alarma del sitio: Se envía una alarma empleando el protocolo de alarma Panasonic desde una cámara

de la red.

### Acción al ocurrir un evento

La acción de evento se lleva a cabo de acuerdo con los ajustes cuando ocurre un evento.

#### Nota:

Cuando ha ocurrido un evento y el método de compresión de la cámara correspondiente es "MPEG-4", es posible que la grabación del evento se inicie desde un punto que esté varios segundos después de cuando ocurrió el evento y que la duración de la grabación se acorte varios segundos.

#### Inicia la grabación

La grabación se efectuará de acuerdo con los ajustes tales como la duración de la grabación, velocidad de grabación, etc. que se realizaron en el menú de configuración. (Consulte el manual de configuración (PDF) para encontrar más información al respecto.)

Dependiendo de los ajustes, es posible empezar a grabar imágenes antes de que ocurra el evento (grabación de pre-eventos).

#### Visualiza un mensaje de alarma

La ventanilla emergente que avisa que ha ocurrido un evento se visualizará al ocurrir el evento.

#### Hace parpadear el indicador de alarma

El indicador de alarma del panel frontal de la unidad empezará a parpadear al ocurrir un evento.

#### Hace sonar el zumbador

El zumbador empezará a sonar durante el tiempo ajustado de acuerdo con los ajustes realizados en el menú de configuración. (Consulte el manual de configuración (PDF) para encontrar más información al respecto.)

#### Mueve una cámara a la posición de preajuste

La cámara se moverá a la posición de preajuste, que se haya registrado de antemano, cuando ocurra un evento. Para ver las descripciones sobre la forma de registrar la posición preajustada, consulte el manual de instrucciones de la cámara conectada.

#### Notifica el acontecimiento del evento enviando correo electrónico

Cuando ocurre un evento, esta unidad notifica el acontecimiento del evento con la hora y la fecha del acontecimiento del evento enviando correo electrónico (mensajes de correo de alarma) a las direcciones registradas. También se puede adjuntar una imagen al correo de alarma. Cuando ha ocurrido una alarma y el método de compresión de la cámara correspondiente es "MPEG-4", no se adjuntará ninguna imagen al correo de alarma. (Es imposible adjuntar una imagen MPEG-4 al correo de alarma.)

Pueden registrarse hasta 4 direcciones como recipientes del correo de alarma.

Para enviar el correo de alarma cuando ocurre un evento, es necesario efectuar los ajustes en el menú de configuración de antemano. (Consulte el manual de configuración (PDF) para encontrar más información al respecto.)

# Suministra una señal desde el conector ALARM o conector ALARM/CONTROL del panel posterior de esta unidad (salida de señal de alarma)

Es posible emitir señales desde el conector ALARM o conector ALARM/CONTROL del panel posterior de la unidad y hacer sonar el zumbador cuando ocurra un evento. La duración de salida de alarma podrá configurarse en el menú de configuración. (Consulte el manual de configuración (PDF) para encontrar más información al respecto.)

#### Graba el registro cronológico del evento

El tipo de evento y la hora y fecha en que ocurre se grabarán cuando ocurra un evento.

#### Transmite las imágenes grabadas a un servidor FTP cuando ocurre un evento

Cuando ocurre un evento, las imágenes grabadas continuarán transmitiéndose a un servidor FTP automáticamente durante la duración ajustada a partir de la hora de inicio de la grabación. Para enviar el correo de alarma cuando ocurre un evento, es necesario efectuar los ajustes en el menú de configuración de antemano. (Consulte el manual de configuración (PDF) para encontrar más información al respecto.)

#### Notifica una ocurrencia de alarma de acuerdo con los ajustes del protocolo de alarma Panasonic

Seleccione "ON" u "OFF" para determinar si se debe o no notificar la ocurrencia de una alarma (o información de error) a un PC de acuerdo con el protocolo "Protocolo de Alarma Panasonic" del menú de configuración ("Com" – "Protocolo de Alarma Panasonic").


Para recibir una notificación (o información de error) y visualizar el contenido de la notificación, es necesario el software opcional.

### Cancele la acción de alarma

La acción de alarma tendrá lugar cuando se detecte un evento. Para cancelar manualmente la acción de alarma, efectúe lo siguiente.

#### Imagen de pantalla 1

Cuando ocurra una alarma, se visualizará [ALM] en el área de visualización del estado.

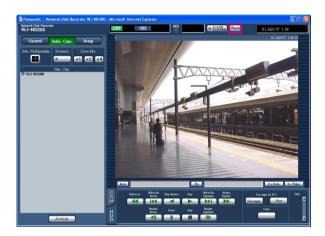

#### Paso 1

Haga clic en el botón [ALM].

→ Se cancelará la acción de alarma.

#### Nota:

Cuando se seleccione "CONTINUE" para "Duración Grabac." de "REC de Emergencia", podrá detenerse la grabación de emergencia que se está actualmente realizando haciendo clic en el botón [ALM]. Cuando se seleccione "Manual" para "Duración Grabac.", no se detendrá la grabación de emergencia al hacer clic en el botón [ALM].


# Suspenda la acción de alarma

Configure los ajustes para que no se efectúe la acción de alarma aunque ocurra un evento. Será útil para suspender la acción de alarma cuando ocurra un evento en casos en los que se realice el mantenimiento de la unidad durante cierto período.

Aunque se suspenda la acción de alarma, se efectuarán la grabación de las imágenes, la grabación del registro cronológico de eventos, la acción de preajuste y la visualización del botón [ALM].

#### Imagen de pantalla 1

Visualice la ventana de operación.

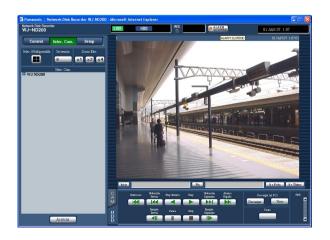

#### Paso 1

Haga clic en el botón [ALARM SUSPEND].

→ Se suspenderá la acción de alarma. Se encenderá el indicador "ALARM SUSPEND" en el panel frontal de la unidad.

#### Paso 2

Para liberar la suspensión de alarmas, haga clic otra vez en el botón [ALARM SUSPEND].


→ Se apagará el indicador "ALARM SUSPEND" en el panel frontal de la unidad.

### Cancele el estado de error

Cuando haya ocurrido un error, la unidad quedará en el estado de error. Para que la unidad salga del estado de error, haga lo siguiente.

#### Imagen de pantalla 1

Cuando ha ocurrido un error, se visualizará el botón [ERR] en el área de visualización de estado.

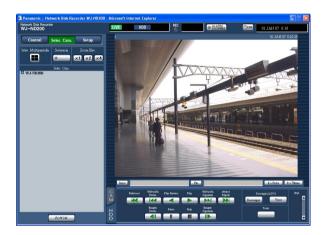

#### Paso 1

Haga clic en el botón [ERR].

→ La unidad saldrá del estado de error.

#### Nota:

El indicador ERROR del panel frontal de la unidad no se apagará hasta que se haya efectuado la reposición del error aunque se haga clic en el botón [ERR].

# Borrado manual de las imágenes guardadas en el disco duro

Borre manualmente las imágenes guardadas en el disco duro.


Ajustando una hora y fecha, las imágenes grabadas el día anterior al de la hora y fecha ajustadas serán objeto de borrado.

## Importante:

- Es imposible recuperar las imágenes una vez borradas.
- Podrá borrar automáticamente imágenes grabadas cuando hayan transcurrido los días ajustados a partir del día en el que se grabó la imagen (borrado automático del HDD). Para obtener más información, consulte al administrador del sistema.
- Cuando haya seleccionado "STOP" para "Modo Final de Disco" de "Manteni", el espacio disponible en el disco no se incrementará aunque se efectúe el borrado.

## Imagen de pantalla 1

Visualice el panel "Setup" haciendo clic en el botón [Config.], y luego haga clic en el botón [Manteni]. Visualice la página "Config. Disco" haciendo clic en la ficha [Config. Disco].

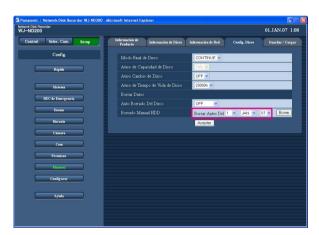

### Paso 1

Ajuste la hora y la fecha para "Borrado Manual HDD" haciendo clic en el botón [V].

Se borrarán las imágenes grabadas antes de la hora y fecha ajustadas.

### Paso 2

Haga clic en el botón [Borrar].

## Imagen de pantalla 2

Aparecerá la ventana de confirmación.



#### Paso 3

Haga clic en el botón [Aceptar].

→ Se iniciará el borrado.

## Visualice/edite la información de texto

Podrá adjuntar información de texto a las imágenes durante la grabación.

Podrá introducir hasta 200 caracteres para la información de texto.


A continuación se describe la forma de visualizar/editar la información de texto adjuntada a las imágenes.

#### Nota:

Podrá visualizar/editar la información de texto durante el estado de pausa de la reproducción en una pantalla sencilla.

## Imagen de pantalla 1

Inicie la operación después de haber comenzado la reproducción de las imágenes grabadas en una pantalla sencilla.

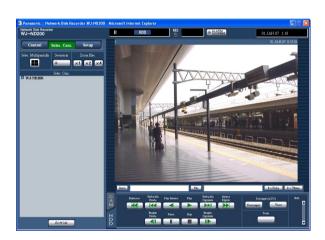

## Paso 1

Pause la reproducción haciendo clic en el botón [Pausa].

### Paso 2

Haga clic en el botón [Texto] de la ficha [HDD].

### Imagen de pantalla 2

Aparecerá la ventana "Editor de textos".



#### Paso 3

Se visualizará la información de texto adjuntada a las imágenes grabadas.

#### Paso 4

Edite la información de texto. Podrá introducir hasta 200 caracteres (hasta 10 líneas) para la información de texto.

Acerca de los caracteres disponibles
 Pueden introducirse los caracteres alfanuméricos siguientes.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX YZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz01 23456789!@[\]^\_`|}~(espacio)

#### Paso 5

Haga clic en el botón [Set].

→ Se registrará la información de texto.

#### Paso 6

Haga clic en el botón [Cerrar].

→ Se cerrará la ventana "Editor de textos".

# Transmite imágenes de cámara a un servidor FTP

Es posible transmitir imágenes a un servidor FTP.

La transmisión de imágenes puede efectuarse periódicamente a un intervalo designado (Envío FTP Periódico) o al ocurrir un evento (Enviando Alarma por FTP).

# Transmisión de las imágenes periódicamente desde las cámaras

Es necesario efectuar los ajustes en el menú de configuración antes de transmitir las imágenes de las cámaras periódicamente a un servidor FTP.

Los ajustes relacionados con "Envío FTP Periódico" tales como el directorio del servidor FTP, intervalo de transmisión, canal de cámara de origen, etc. pueden efectuarse en el menú de configuración ("Com" - "Config. FTP" - "Enviando Alarma por FTP").

Seleccione "ON" u "OFF" en el menú de configuración ("Horario" - "Horario" - "Envío FTP Periódico") para establecer si las imágenes deben transmitirse periódicamente.

Para más detalles sobre la configuración, consulte el manual de configuración (PDF).

Cuando se seleccione "MPEG-4" para el método de compresión de imágenes de la cámara utilizada para el canal de cámara seleccionado para "Canal a Enviar" (de "Envío de FTP Periódico" en el menú "Config. FTP"), las imágenes no se transmitirán.

# Transmisión de las imágenes desde las cámaras en caso de ocurrir un evento

Es necesario efectuar los ajustes en el menú de configuración antes de transmitir las imágenes de las cámaras a un servidor FTP cuando ocurra un evento.

Los ajustes relacionados con "Enviando Alarma por FTP" tales como el nombre del servidor FTP, "Duración de Pre ", "Duración de Post", etc. pueden efectuarse en el menú de configuración ("Com" - "Config. FTP" - "FTP ALARM SENDING").

Seleccione "ON" u "OFF" en el menú de configuración ("Horario" - "Horario" - "Enviando Alarma por FTP") para establecer si las imágenes deben transmitirse cuando ocurra un evento.

Para más detalles sobre la configuración, consulte el manual de configuración (PDF).

# Compruebe los registros cronológicos

Pueden comprobarse los registros cronológicos siguientes.

- Registro cronológico de errores
- Registro cronológico de acceso
- Registro cronológico de eventos (hora y detalles del acontecimiento del evento)
- Registro cronológico de problemas de la red

## Comprobación del registro cronológico de errores

El registro cronológico de errores se visualizará en forma de lista.

## Imagen de pantalla 1

Visualiza el panel "Control" haciendo clic en el botón [Control].




## Paso 1

Haga clic en el botón [Reg Errores] del cuadro [Registros].

## Imagen de pantalla 2

El registro cronológico de errores (la ventana de registro cronológico de errores) se visualizará en forma de lista. Para más información sobre el registro cronológico de errores, consulte la página 57.

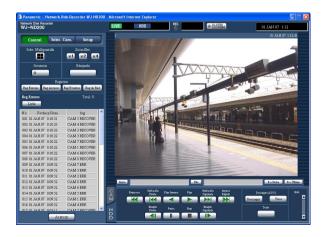

#### Paso 2

Haga clic en el botón [Lista] para cerrar la ventana de registro cronológico de errores.

- Pueden mantenerse hasta 100 registros cronológicos de errores. Cuando se archivan más de 100 registros cronológicos de eventos, los registros cronológicos de eventos más antiguos quedan sobrescritos por los nuevos registros cronológicos de eventos. En este caso, el registro cronológico más antiguo es el primero que será sobrescrito.
- Cuando ocurra el mismo problema que el último del registro cronológico, sólo se actualizará la hora y la fecha del último registro cronológico.
- Las imágenes en directo no se actualizarán correctamente mientras se estén actualizando los registros cronológicos visualizados.

## Compruebe el registro cronológico de accesos

Se visualiza la hora de inicio/cierre de sesión para esta unidad, el nombre de usuario, o la dirección IP.

## Imagen de pantalla 1

Visualiza el panel "Control" haciendo clic en el botón [Control].




### Paso 1

Haga clic en el botón [Reg Accesos] del cuadro [Registros].

## Imagen de pantalla 2

El registro cronológico de acceso (la ventana de registro cronológico de acceso) se visualizará en forma de lista.

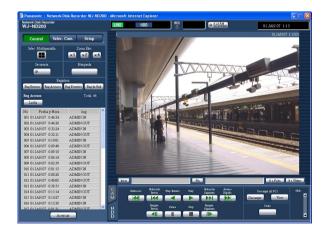

### Indicadores para el registro cronológico de accesos

- \*\*IN: El nombre de usuario o la dirección IP visualizados antes de "IN" indican el usuario/anfitrión que ha iniciado la sesión.
- \*\*OUT: El nombre de usuario o la dirección IP visualizados antes de "OUT" indican el usuario/anfitrión que ha cerrado la sesión.

Se visualiza un nombre de usuario o una dirección IP en la parte "\*\*".

#### Paso 2

Haga clic en el botón [Lista] para cerrar la ventana de registro cronológico de accesos.

- Pueden mantenerse hasta 100 registros cronológicos de accesos. Cuando se archivan más de 100 registros cronológicos de eventos, los registros cronológicos de eventos más antiguos quedan sobrescritos por los nuevos registros cronológicos de eventos. En este caso, el registro cronológico más antiguo es el primero que será sobrescrito.
- Las imágenes en directo no se actualizarán correctamente mientras se estén actualizando los registros cronológicos visualizados.

## Compruebe el registro cronológico de eventos

Se visualizarán los registros cronológicos de los eventos (las horas de acontecimiento de los eventos y sus detalles).

Para más información sobre cada evento, consulte la página 33.

## Imagen de pantalla 1

Visualiza el panel "Control" haciendo clic en el botón [Control].




## Paso 1

Haga clic en el botón [Reg Eventos] del cuadro [Registros].

## Imagen de pantalla 2

El registro cronológico de eventos (la ventana de registro cronológico de eventos ) se visualizará en forma de lista.

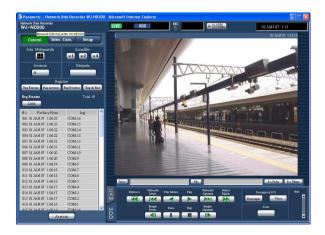

## Indicaciones para el registro cronológico de eventos

**COM:** Alarma de comando **EMR:** Grabación de emergencia **TRM:** Alarma de terminal

CAM: Alarma del sitio

SCD: Alarma de cambio de escena

**EXT:** Grabación externa

HDDy ON/OFF\*\*: Número de veces que se ha presionado el botón USE del interior de la cubierta frontal ("y" indica el número de disco, y "\*\*" indica el número de veces)

SD START: Inicio de la obtención de los datos de la memoria SD

SD ABORT: Cancelación de la obtención de los datos de la memoria SD

SD END: Fin de la obtención de los datos de la memoria SD

#### Paso 2

Haga clic en el botón [Lista] para cerrar la ventana de registro cronológico de eventos.


- Pueden mantenerse hasta 750 registros cronológicos de eventos. Cuando se archivan más de 750 registros cronológicos de eventos, los registros cronológicos de eventos más antiguos quedan sobrescritos por los nuevos registros cronológicos de eventos. En este caso, el registro cronológico más antiguo es el primero que será sobrescrito.
- Las imágenes en directo no se actualizarán correctamente mientras se estén actualizando los registros cronológicos visualizados.

## Comprobación del registro cronológico de la red

El registro cronológico de la red (eventos de red) se visualizará en forma de lista.

## Imagen de pantalla 1

Visualiza el panel "Control" haciendo clic en el botón [Control].

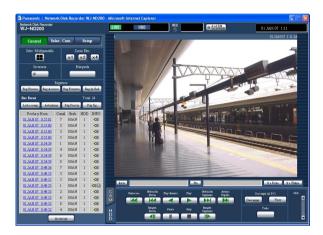


### Paso 1

Haga clic en el botón [Reg de Red] del cuadro [Registros].

## Imagen de pantalla 2

El registro cronológico de la red (la ventana de registro cronológico de la red) se visualizará en forma de lista. Para más información sobre el registro cronológico de la red, consulte la página 57.

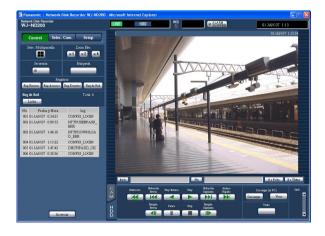

## Paso 2

Haga clic en el botón [Lista] para cerrar la ventana de registro cronológico de la red.


- Pueden mantenerse hasta 1 000 registros cronológicos de problemas de la red. Cuando se archivan más de 1 000 registros cronológicos de eventos, los registros cronológicos de eventos más antiguos quedan sobrescritos por los nuevos registros cronológicos de eventos. En este caso, el registro cronológico más antiguo es el primero que será sobrescrito.
- Cuando ocurra el mismo problema que el último del registro cronológico, sólo se actualizará el último registro cronológico.
- Las imágenes en directo no se actualizarán correctamente mientras se estén actualizando los registros cronológicos visualizados.

# Obtenga las imágenes de una tarjeta de memoria SD

Las imágenes grabadas en la tarjeta de memoria SD de la cámara pueden obtenerse de la forma siguiente. Consulte el manual de configuración (PDF) para encontrar más información sobre la grabación en la tarjeta de memoria SD y sobre el ajuste de la velocidad de grabación para grabar en la tarjeta de memoria SD.

## Imagen de pantalla 1

Cuando se haya ajustado la velocidad de grabación para "Grab. Mem. SD", se visualizará el botón de obtención de datos de la memoria SD.

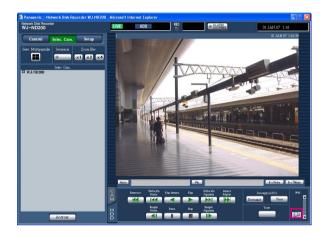

#### Paso 1

Haga clic en el botón de obtención de datos de la memoria SD.

→ La unidad comprobará si hay alguna imagen grabada en la tarjeta de memoria SD.
Cuando se encuentra alguna imagen grabada, las letras "SD" del botón de obtención de datos de la memoria SD cambiarán a color rojo y se iniciará la obtención de datos de la memoria SD.
Cuando se complete la obtención, las letras "SD" del botón de obtención de datos de la memoria SD cambiarán a color azul.

## Importante:

- Sólo los usuarios para los que se haya marcado la casilla de verificación "Grab. Mem. SD" en la página "Nivel del Usuario" ("Permisos" – "Nivel del Usuario" – "Grab. Mem. SD") podrán hacen clic en el botón de obtención de datos de la memoria SD.
- Los datos de la memoria SD no podrán obtenerse cuando se esté efectuando la grabación de emergencia.
- Cuando no se haya ajustado la velocidad de grabación para "Grab. Mem. SD", no se visualizará el botón de obtención de la memoria SD.

#### Nota:

El color de las letras "SD" del botón de obtención de datos de la memoria SD indica los estados siguientes

**Azul:** Indica que no se han encontrado imágenes grabadas en la tarjeta de memoria SD.

**Rojo:** Indica que la unidad está obteniendo ahora las imágenes grabadas en la tarjeta de memoria SD.

# Descargue las imágenes grabadas

Designe el punto de inicio y el punto de finalización de las imágenes reproducidas y descargue las imágenes a un PC.

Las imágenes grabadas se descargarán como archivos de datos de imagen (extensión:n3r). Consulte la página 51 para encontrar las descripciones para reproducir las imágenes descargadas.


#### Importante:

- Cuando efectúe la descarga, el espacio disponible en el disco deberá ser 2 o más veces el tamaño del archivo a descargarse. Se trata de una característica de Microsoft<sup>®</sup> Internet Explorer.
- Cuando se cancele la descarga durante el proceso, podría resultar imposible reproducir correctamente el archivo descargado en un PC.

## Imagen de pantalla 1

Inicie la operación después de haber comenzado la reproducción de las imágenes grabadas en una pantalla sencilla.

Visualice la ficha [HDD].

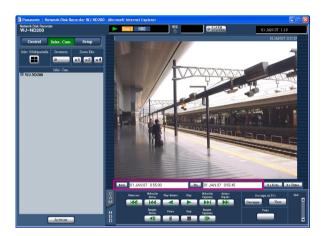

### Paso 1

Introduzca la hora de inicio deseada para la descarga en el cuadro [Inicio] del área de operación del punto de reproducción.

También es posible designar la hora de inicio haciendo clic en el botón [Inicio] en el punto deseado para ajustar el punto de inicio de la imagen a descargarse.

→ La hora y la fecha del punto de inicio se visualizarán en el área de visualización de la posición de reproducción.

### Paso 2

Introduzca la hora de finalización deseada para la descarga en el cuadro [Fin] del área de operación del punto de reproducción.

También es posible designar la hora de finalización haciendo clic en el botón [Fin] en el punto deseado para ajustar el punto de finalización de la imagen a descargarse.

→ La hora y la fecha del punto de finalización se visualizarán en el área de visualización de la posición de reproducción. Es posible designar hasta 20 minutos de margen de tiempo por descarga.

#### Paso 3

Haga clic en el botón [Descargar].

### Nota:

La descarga puede iniciarse desde un punto que está varios segundos después de la hora de inicio designada y puede terminar en un punto que esté varios segundos después de la hora de finalización designada cuando se descargan imágenes MPEG-4.

## Imagen de pantalla 2

Aparecerá la ventana emergente "Descargar".




## Imagen de pantalla 3

Aparecerá la ventana de descarga.



## Imagen de pantalla 4

Aparecerá la ventana "Guardar como".

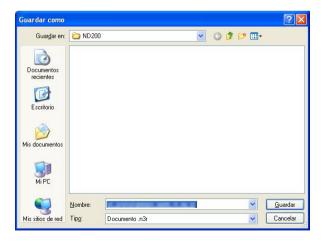

#### Paso 4

Haga clic en el botón [OK] después de haber seleccionando "Con Audio" o "Sin Audio", y "ON" u OFF" para "Detección de alteraciones" para determinar si hay que adjuntar un código de detección de alteración a las imágenes grabadas que vayan a descargarse.

#### Nota:

El tiempo de descarga será más largo cuando se seleccione "ON" para "Detección de alteraciones".

### Paso 5

Haga clic en el botón [Guardar].

#### Nota:

Cuando se marca el botón de opción "Con Audio" en el paso 4, la ventana de descarga se volverá a visualizar después de haberse completado la descarga de las imágenes.

## Paso 6

Cree una carpeta nueva en el directorio deseado y haga clic en el botón [Guardar].

→ Se descargarán los datos de imágenes (extensión:n3r) y los datos de audio (extensión:n3a).


# Reproduzca las imágenes descargadas

Las imágenes grabadas se descargarán como archivos de datos de imagen (extensión:n3r). Es posible reproducir, guardar e imprimir las imágenes descargadas empleando en el PC el software del visor suministrado.

## Descargue el software del visor

## Imagen de pantalla 1

Visualice la ficha [HDD].

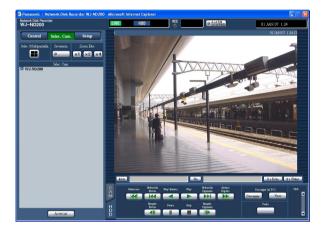

## Paso 1

Haga clic en el botón [Visor] del cuadro [Descargar (al PC)].

## Imagen de pantalla 2

Aparecerá la ventana de descarga.




## Paso 2

Haga clic en el botón [Guardar].

## Imagen de pantalla 3

Aparecerá la ventana "Guardar como".

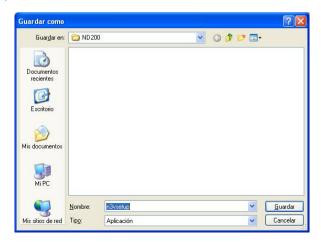

## Paso 3

Cree una carpeta nueva en el directorio deseado y haga clic en el botón [Guardar].

→ Se descargará el software del visor.

## Instale el software del visor

## Imagen de pantalla 1

Aparecerá la ventana del asistente de instalación.



#### Paso 1

Haga doble clic en el archivo descargado (n3vsetup.exe).

#### Nota:


Cuando haya instalada una versión más antigua del software del visor, es posible que la instalación no finalice con éxito. Desinstale primero la versión más antigua antes de iniciar la instalación.

#### Paso 2

Para aceptar el contrato de licencia visualizado, haga clic en el cuadro de opción de "I accept the terms in the license agreement" y luego haga clic en [Next].

## Imagen de pantalla 2

Aparecerá la pantalla de introducción de la información de usuario.

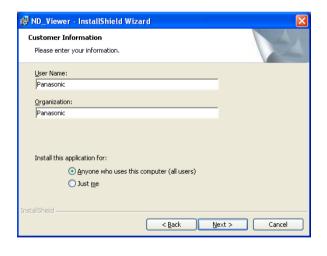

### Paso 3


Complete los espacios para la información del cliente y haga clic en el botón [Next].

## Nota:

La introducción de la información del cliente no es necesaria para continuar.

## Imagen de pantalla 3

Aparecerá la pantalla de selección del tipo de configuración.

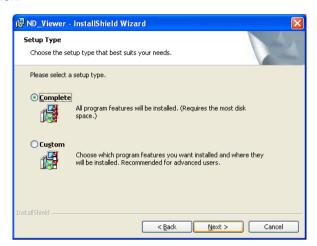


## Paso 4

Seleccione "Complete" y haga clic en el botón [Next].

## Imagen de pantalla 4

El asistente estará preparado para la instalación.

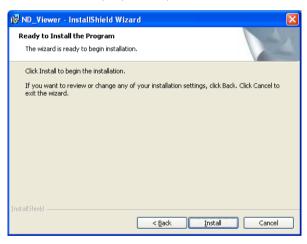

## Paso 5

Haga clic en el botón [Install].

## Imagen de pantalla 5

Cuando se haya completado con éxito la instalación, aparecerá la ventana siguiente.



### Paso 6

Haga clic en el botón [Finish].

→ Se completará la instalación del software del visor.

## Desinstalación del software del visor

## [Para Windows XP]

- 1. Abra "Agregar o quitar programas" del "Panel de control".
- 2. Seleccione "ND\_Viewer" (el programa a borrarse) entre los programas actualmente instalados y haga clic en el botón [Cambiar o quitar].
  - Se lanzará el programa de desinstalación y se visualizará el asistente.
- 3. Desinstale el programa siguiendo las instrucciones del monitor.

## Reproduzca las imágenes descargadas


#### Nota:

Dependiendo de la versión del software del visor, es posible que las imágenes no se reproduzcan correctamente. En este caso, descargue de la grabadora el software del visor e instálelo siguiendo las instrucciones descritas en la página 48.

Consulte el archivo "readme.txt" (léame) del CD-ROM suministrado para ver la información sobre las versiones compatibles.

## Imagen de pantalla 1

Inicie el software del visor y visualice la ventana siguiente:

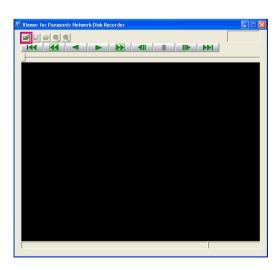

## Paso 1

Haga clic en el botón [OPEN].

## Imagen de pantalla 2

Aparecerá la ventana [Abrir].



## Paso 2

Seleccione el archivo de datos de imagen (nombre de archivo.n3r).

#### Notas:


- Podrán seleccionarse dos o más archivos (hasta 32 archivos) haciendo clic en los archivos deseados mientras se mantiene presionada la tecla [Ctrl] o la tecla [Shift].
- Cuando reproduzca el audio, asegúrese de que los datos de las imágenes (extensión:n3r) y los datos de audio (extensión:n3a) estén en la misma carpeta.

### Paso 3

Haga clic en el botón [Abrir].

## Imagen de pantalla 3

En esta área se reproducirán las imágenes grabadas.

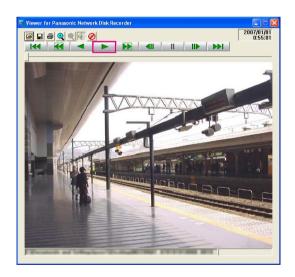

#### Paso 4

Haga clic en el botón [PLAY].


- Cuando se termina la reproducción de imágenes, se visualiza una pantalla negra y se pausa.
- Cuando se seleccionan dos o más archivos, es posible saltar al archivo anterior/siguiente para reproducirlo haciendo clic en los botones
- Cuando se hace clic en el botón (), la imagen visualizará se amplia al doble de su tamaño.
- Cuando el PC que se utiliza tiene bajo rendimiento, es posible que las imágenes no puedan reproducirse con uniformidad.
- Podrá activar/desactivar el audio haciendo clic en los botones 4 / 8.
- Cuando se está ejecutando al mismo tiempo un explorador de Web, el software del visor y el visor del disco duro, es posible que la reproducción de audio no se efectúe correctamente.
   Para efectuar correctamente la reproducción de audio, inicie y ejecute sólo uno de los programas arriba mencionados.

## Guarde las imágenes descargadas

Podrá guardarse la imagen pausada como archivo jpeg (extensión: jpg). Sólo podrá guardarse el archivo descargado cuando la imagen esté pausada.

## Imagen de pantalla 1

Inicie la operación cuando reproduzca las imágenes descargadas con el software del visor.

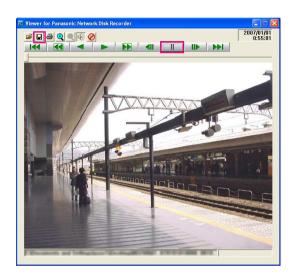

## Paso 1


Haga clic en el botón [PAUSE].

## Paso 2

Haga clic en el botón [SAVE].

## Imagen de pantalla 2

Aparecerá la ventana "Guardar como".

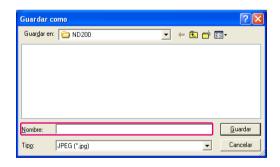

### Paso 3

Introduzca el nombre del archivo y seleccione "JPEG (\*.jpg)" para "Tipo".

## Paso 4

Designe la carpeta y haga clic en el botón [Guardar].


→ Los datos de la imagen se descargarán y se guardarán.

## Imprima la imagen visualizada

Podrá imprimir la imagen pausada.

## Imagen de pantalla 1

Inicie la operación cuando reproduzca las imágenes descargadas con el software del visor.

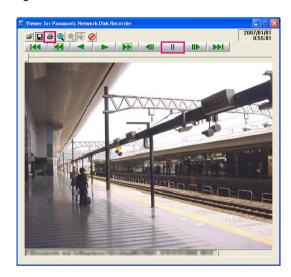

## Paso 1

Haga clic en el botón [PAUSE].

## Paso 2

Haga clic en el botón [PRINT].

## Nota:


La hora y la fecha visualizadas en el visor en el estado de pausa también se imprimirán.

## Efectúe la detección de alteración

Es posible detectar la alteración de los datos si se ha adjuntado un código para la detección de alteración a los datos descargados. Consulte la página 46 para ver las descripciones para adjuntar un código para la detección de alteración.

## Imagen de pantalla 1

Inicie el software del visor y visualice la ventana siguiente.

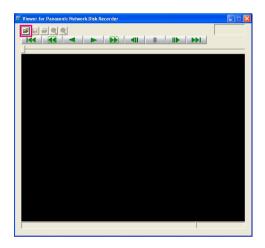


### Paso 1

Haga clic en el botón [OPEN].

## Imagen de pantalla 2

Aparecerá la ventana [Abrir].

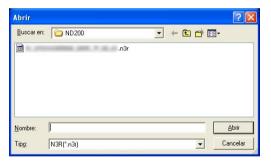

#### Paso 2

Seleccione el archivo de datos de imagen (nombre de archivo.n3r).

#### Paso 3

Haga clic en el botón [Abrir].

## Imagen de pantalla 3

Se visualiza y se pausará el primer fotograma de la imagen descargada.



## Paso 4

Haga clic en el botón [ALT CHECK].

→ Se iniciará la detección de la alteración. Se visualización la siguiente ventana emergente mientras (o después) se efectúa la detección de la alteración.

**OK (Not Altered):** No se detectó alteración. **NG (Altered):** Se detectó alteración.

#### Nota:

El botón [ALT CHECK] sólo se visualizará cuando se abra un archivo de datos de imagen con un código para detección de alteración.

# Notificación por correo electrónico

## Notificación de correo de alarma

Se enviará el correo siguiente para notificar el acontecimiento de una alarma a una dirección registrada cuando ocurra una alarma.

Contenido del correo de alarma:

In ND200 (192.168.0.250), alarm was occurred.

Alarm date: xx-xxx-xxxx xx:xxx GMT xx:xx (Ejemplo: 01-JAN-2006 GMT+0:00)

Cause of alarm: Visualiza un tipo de evento y un canal de cámara o un número de alarma (Ejemplo: COM-

MAND ALARM 5CH)

File name of alarm image: El nombre de archivo de la imagen adjunta al correo electrónico.

URL: http://192.168.0.250/

## Notificación de correo de aviso

Se enviará el correo siguiente para notificar el acontecimiento de un problema a una dirección registrada cuando ocurra un problema.

ND200 (192.168.0.250) STATUS REPORT. Fecha: 1-JAN-2006 12:00:00 GMT+0:00

STATUS: Se visualiza la descripción del problema. (Ej. THERMAL ERROR)

Pantalla	Descripción	
Fecha	Se visualizará la hora y la fecha del acontecimien	to del problema.
STATUS	Se visualiza la descripción del problema.	
	Aviso sobre la capacidad del HDD*1:	<excepto full=""></excepto>
		HDD CAPACITY REMAINS **%
		** indica el espacio disponible (%) en el disco
		<full></full>
		HDD FULL
	Aviso de cambio de HDD:	HDDx EXCHANGE WARNING **%
		x indica el número de disco
		** indica el espacio disponible (%) en el disco
	Detección de un apagón:	POWER LOSS
	Se ha recuperado de un apagón de eléctrico:	POWER RECOVERED
	Detección de error de cámara de la red:	CAM** COMMUNICATION ERROR
		** indica el canal de cámara
	Recuperación de error de cámara de la red:	CAM** COMMUNICATION RECOVERED
	Detección de error de cómero de la red (audia).	** indica el canal de cámara
	Detección de error de cámara de la red (audio):	CAM** COMMUNICATION ERROR (AUDIO)  ** indica el canal de cámara
	Recuperación de error de cámara de la red (audio):	CAM** COMMUNICATION RECOVERED
	necuperación de entor de camara de la red (addio).	(AUDIO)
		** indica el canal de cámara
	Aviso inteligente del HDD:	HDDx DISK WARNING
	Aviso inteligente del TIDD.	x indica el número de disco
	Aviso del contador de horas del HDD:	HDDx HOUR METER WARNING
	Title del delladel de lleide del 11221	x indica el número de disco
	Extraiga los enlaces automáticos:	HDDx LOGICALLY REMOVED
	=-···· · · · · · · · · · · · · · · ·	x indica el número de disco
	Error de recuperación de espejo:	MIRROR RECOVERY FAILURE x
	, , ,	x indica el número de disco

Pantalla	Descripción	
	Error de formato en el modo sencillo:	HDDx FORMAT ERROR
		x indica el número de disco
	Error de formato en el modo de espejo:	MIRROR FORMAT ERROR
	Alteración detectada:	ALTERED xxCH
		xx indica el canal de cámara
	Problema en el ventilador:	FAN ERROR x
	<b>D</b> 11	x indica el número de ventilador
	Problema térmico:	THERMAL ERROR
	Error de enlace de red:	NETWORK LINK ERROR
	Pérdida de la dirección IP de DHCP:	DHCP ERROR
	Error de la tarjeta de memoria SD de la cámara:	
	Former de inicio de constante de la testata de secució	xx indica el canal de cámara
	Error de inicio de escritura de la tarjeta de memori	
		CAM xx SD START ERR
	Error do finalización do cooritura do la tarista do m	xx indica el canal de cámara
	Error de finalización de escritura de la tarjeta de m	CAM xx SD END ERR
		xx indica el canal de cámara
	Error de solicitud de la lista de la tarjeta de memor	
	Error de solicitad de la lista de la tarjeta de memor	CAM xx GET LIST ERR
		xx indica el canal de cámara
	Error de obtención de datos la tarjeta de memoria	
	and de determinent de dates la tarjota de memeria	CAM xx GET IMG ERR
		xx indica el canal de cámara
	Error de borrado de datos la tarjeta de memoria S	
	,	CAM xx DEL IMG ERR
		xx indica el canal de cámara
	Aviso del número de veces que se ha presionado	el botón USE:
		HDD x ON/OFF WARNING ***
		x indica el número de disco
		*** indica el número de veces que se ha
		presionado el botón USE
	Error de extracción de HDD (se ha extraído sin pre	
		HDD x SWAP WARNING
		X indica el número de disco
	Detección de pérdida de vídeo:	CAM xx VIDEO LOSS
		xx indica el canal de cámara
	Recuperación de pérdida de vídeo:	CAM xx VIDEO RECOVERED
		xx indica el canal de cámara

## \*1: Aviso de la capacidad del HDD

Se enviará un correo de aviso con el contenido de <excepto FULL> cuando el espacio disponible en el disco sea inferior que el valor ajustado para "Aviso de Capacidad de Disco" de "Config. Disco" en el menú "Manteni". Después de haberse enviado el correo de aviso, se enviará un correo de aviso con el contenido de <excepto FULL> cada vez que se reduzca en el 1 % el espacio disponible del disco duro, y se enviará un correo de aviso con el contenido de <FULL> cuando no quede espacio disponible en el disco.

# Acerca del registro cronológico de errores

A continuación se dan las descripciones sobre el contenido del registro cronológicos de errores y registro cronológico de errores de la red.

Contenido	Registro cronológico de errores	Registro cronológico de red	Salida del conector del panel posterior
Detección de un apagón	PWR LOSS	-	Salida de fin del proceso de apagón
Se ha recuperado de un apagón de eléctrico	PWR RECOVER	-	-
Aviso de ventilador	FAN f	_	Salida de error
Aviso de error térmico	THERMAL	_	Salida de error
Detección de alteración	ALTERD **CH	_	Salida de error
Número de veces de presión del botón USE	HDD d ON/OFF **	-	Salida de error de HDD
Error de escritura del HDD	W-ERR d	_	_
Error de lectura del HDD	R-ERR d	-	_
Aviso de HDD S.M.A.R.T.	SMART d	_	Salida de error de HDD
Aviso del contador de horas del HDD	H.METER d	_	Salida de error de HDD
Aviso de HDD SKIP*1	SKIP HDD d	_	_
Extraiga los enlaces automáticos*2	REMOVE d	_	Salida de error de HDD
Error de recuperación de espejo	M-FAIL d	_	Salida de error de HDD
Error de formato del modo de sencillo	HDD d FORMAT-ERR	_	Salida de error de HDD
Error de formato del modo de espejo	M-FORMAT-ERR	_	Salida de error de HDD
Error de extracción de HDD*3	HDD d SWAP WARNING	_	Salida de error de HDD
Aviso de cambio de HDD	HDD d EXCHANGE **%	-	Salida de aviso de espacio disponible en el disco
Aviso de la capacidad disponible	HDD-**%	-	Salida de aviso de espacio disponible en el disco
Aviso de la capacidad disponible (FULL)	HDD-FULL	-	Salida de aviso de espacio disponible en el disco
Error de enlace de red	_	LINK_ERR	Salida de error de la red
Detección de error de cámara de la red	CAM cc ERR	_	Salida de error de cámara
Recuperación de error de cámara de la red	CAM cc RECOVER	_	_
Detección de error de cámara de la red (audio)	CAM cc ERR (A)	-	Salida de error de cámara
Recuperación de error de cámara de la red (audio)	CAM cc RECOVER (A)	-	_
Detección de pérdida de vídeo*4	CAM xx VIDEO LOSS	-	Salida de error de cámara
Recuperación de pérdida de vídeo*4	CAM cc VIDEO RECOVERED	-	_
Transmisión de correo electrónico completada	_	SMTPMAIL_SEND	_
Error de autenticación de correo electrónico	-	SMTPATTEST_ERR	Salida de error de la red

<sup>\*1: &</sup>quot;HDD SKIP" es una función que continúa la grabación incluso cuando ocurre un error, como pueda ser un error de escritura de HDD, grabando las imágenes en la siguiente unidad HDD.

<sup>\*2: &</sup>quot;Extraiga los enlaces automáticos" significa que se ha desmontado la unidad de disco duro sin extraer el disco de la unidad.

<sup>\*3:</sup> El error de extracción de HDD es un error que ocurre cuando se extrae la unidad de disco duro sin presionar el botón USE respectivo.

<sup>\*4: &</sup>quot;Perd señal" es un error que puede ocurrir entre la WJ-NT304, WJ-NT314 y la cámara conectada a la WJ-NT304. Para detectar las ocurrencias de pérdida de vídeo empleando la WJ-ND200, es necesario configurar el ajuste de "Configuración del protocolo de alarma Panasonic" de la WJ-NT304, WJ-NT314 y el ajuste de "Config Alarma de Sitio" de la WJ-ND200.

Contenido	Registro cronológico de errores	Registro cronológico de red	Salida del conector del panel posterior
Error al resolver la dirección del servidor POP3 desde el DNS	-	SMTPPOP3ADD_ERR	Salida de error de la red
Error en encontrar el servidor POP3	-	SMTPPOP3SVR_ERR	Salida de error de la red
Error al resolver la dirección del servidor SMTP desde el DNS	-	SMTPSVRADD_ERR	Salida de error de la red
Error en encontrar el servidor SMTP	-	SMTPSVR_ERR	Salida de error de la red
Error del comando MAIL FROM	_	SMTPMAILFROM_ERR	Salida de error de la red
Error del comando RCPT TO	_	SMTPRCPTTO_ERR	Salida de error de la red
Otros errores para SMTP	_	SMTPOTHER	Salida de error de la red
Transmisión de cliente FTP completa	-	FTPCLIENT_OK	-
Transferencia de servidor FTP completa	-	FTPSVRFWD_OK	-
Error al resolver la dirección del servidor FTP desde el DNS	-	FTPSVRADD_ERR	Salida de error de la red
Error en encontrar el servidor FTP	_	FTPSVR_ERR	Salida de error de la red
Error de carga de FTP	_	FTPUPLOAD_ERR	Salida de error de la red
Error del modo pasivo de FTP	_	FTPPASSIVE_ERR	Salida de error de la red
Error de inicio de sesión en FTP	_	FTPLOGIN_FAULT	Salida de error de la red
Error de cierre de sesión en FTP	-	FTPLOGOUT_FAULT	Salida de error de la red
Otro error para FTP	-	FTPOTHER	Salida de error de la red
Actualización de dirección IP de DDNS	-	DDNSIPADDUPDATE_OK	-
No hay respuesta del servidor DDNS	-	DDNSSVRRES_ERR	Salida de error de la red
Error de la contraseña para el nombre de usuario de DDNS	-	DDNSUSERPASS_ERR	Salida de error de la red
Error de actualización de dirección IP de DDNS	-	DNSIPADDUPDATE_ERR	Salida de error de la red
Otro error para DNS	_	DNSOTHER	Salida de error de la red
Sincronización con el servidor NTP completada	-	NTPGETTIME_OK	-
Error al resolver la dirección del servidor NTP desde el DNS	-	NTPSVRADD_ERR	Salida de error de la red
Error de ajuste de la hora	-	NTPSETTIME_ERR	Salida de error de la red
No hay respuesta del servidor NTP	-	NTPSVRRES_ERR	Salida de error de la red
La hora del servidor NTP es inválida	-	NTPTIME_INVALID	Salida de error de la red
Otros errores para NTP	-	NTPOTHER	Salida de error de la red
Transmisión de SNMP completada	-	SNMPSEND_OK	-
Error de la contraseña para el nombre de usuario de SNMP	-	SNMPUSERPASS_ERR	Salida de error de la red
Error de solicitud de objeto de SNMP	_	SNMPOBJ_ERR	Salida de error de la red

Contenido	Registro cronológico de errores	Registro cronológico de red	Salida del conector del panel posterior
Otros errores para SNMP	-	SNMPOTHER	Salida de error de la red
Obtención de dirección IP completada	-	DHCPIPADD_OK	-
Pérdida de DHCP	_	DHCP IPADD_LOST	Salida de error de la red
Error de actualización de dirección IP de DHCP xx%	-	DHCPIPADDUPDATE_ERR	Salida de error de la red
Error de registro de dirección IP de DHCP	-	DHCPIPADDENT_ERR	Salida de error de la red
Otro error para DHCP	_	DHCPOTHER	Salida de error de la red
Inicio de sesión de HTTP	_	HTTPLOGIN	_
Error de la contraseña para el nombre de usuario de HTTP	-	HTTPUSERPASS_ERR	Salida de error de la red
Error de descarga de HTTP	_	HTTPDOWNLOAD_ERR	Salida de error de la red
Solicitud de HTTP inválida	-	HTTPDREQUEST_ERR	Salida de error de la red
Otros errores para HTTP	-	HTTPOTHER	Salida de error de la red
Mover a CONFIG		CONFIG_LOGIN	_
Error de la tarjeta de memoria SD de la cámara	CAM cc SD ERROR		Salida de error de cámara
Rechazo de la solicitud de inicio de escritura en la tarjeta SD de la cámara	CAM cc SD START ERR		Salida de error de cámara
Rechazo de la solicitud de fin de escritura en la tarjeta SD de la cámara	CAM cc SD END ERR		Salida de error de cámara
Rechazo de la solicitud de obtención de la lista de datos de la tarjeta SD de la cámara	CAM cc GET LIST ERR		Salida de error de cámara
Rechazo de la solicitud de obtención de datos de la memoria SD de la cámara	CAM cc GET IMG ERR		Salida de error de cámara
Rechazo de la solicitud de borrado de datos de la memoria SD de la cámara	CAM cc DEL IMG ERR		Salida de error de cámara

Para ver los parámetros de las indicaciones, consulte la página siguiente.

# Cuando se visualice el registro cronológico de errores

Haga lo siguiente cuando se visualice el registro cronológico de errores. Póngase en contacto con el distribuidor cuando ocurra un error que no esté listado.

Registro cronológico de errores	Descripción	Solución
W-ERR d	Error de escritura/lectura de datos en la unidad	Si este error ocurre con frecuencia, póngase
R-ERR d	<ul> <li>HDD. Es posible que la unidad HDD funcione</li> <li>mal.</li> </ul>	en contacto con el distribuidor para que reemplace la unidad HDD*.
SKIP d	– IIIai.	reemplace la unidad FIDD .
SMART d	Es posible que la unidad HDD funcione mal y que opere incorrectamente.	Póngase en contacto con el distribuidor para que le reemplace la unidad HDD*.
H.METER d	Ha pasado el tiempo ajustado para el contador de horas. Es posible que se esté llegando al final de la vida útil de servicio de la unidad HDD.	Póngase en contacto con el distribuidor para que le reemplace la unidad HDD*.
REMOVE d	La unidad HDD ha sido desmontada auto- máticamente del sistema.	Póngase en contacto con el distribuidor. Des- pués de haber reemplazado el disco con error*, se cancelará el estado de error.
HDD-**- o HDD-FULL	La unidad HDD está casi llena o completa- mente llena.	Formatee o reemplace la unidad HDD*.
CAM cc ERR	Las comunicaciones con la cámara de la red son inestables, o no hay ninguna cámara de red conectada.	Compruebe el estado de comunicaciones entre esta unidad y la cámara de la red.
LINK_ERR	La unidad está desconectada de la red.	Compruebe la conexión de la red.
CAMERA cc SD ERROR	Ha ocurrido un error de la memoria de la tarjeta SD. Es posible que no se detecte la tarjeta de memoria SD, o no hay espacio disponible en la tarjeta de memoria SD de la cámara.	Compruebe la tarjeta de memoria SD y los ajustes de la cámara.
CAM cc SD START ERR	Ha ocurrido un error de la memoria de la tarjeta	Compruebe la tarjeta de memoria SD y los
CAM cc SD END ERR	<ul> <li>SD.</li> <li>Las comunicaciones con la cámara de la red</li> </ul>	ajustes de la cámara. Compruebe el estado de comunicaciones
CAM cc GET LIST ERR	son inestables, o no hay ninguna cámara de	entre esta unidad y la cámara de la red.
CAM cc GET IMG ERR	red conectada.	
CAM cc DEL IMG ERR	_	
HDDd FORMAT-ERR	Es posible que la unidad HDD funcione mal, o	Extraiga la unidad del disco duro y vuélvala a
M-FORMAT ERR	que no esté correcta y firmemente insertada.	montar siguiendo las instrucciones de montaje/extracción de la unidad de disco duro, y luego formatéela. Si este error ocurre con frecuencia, póngase en contacto con el distribuidor para que reemplace la unidad HDD*.
M-FAILd	Error de recuperación de datos empleando la función de espejo. Es posible que la unidad HDD funcione mal.	Póngase en contacto con el distribuidor para que le reemplace la unidad HDD*.

<sup>\*:</sup> La unidad HDD deberá comprarse/solicitar su reemplazo a personal de servicio cualificado o a los instaladores del sistema.

## Parámetros de los registros cronológicos anteriores

Parámetro	Descripción	Detalles
f	Número de FAN	1-2: Número de FAN (FAN1-FAN2)
d	Número de disco	1-2: Número de disco (HDD1-HDD2) 5: Otros
CC	Número de cámara	01-16: Número de cámara

# Solución de problemas

## Antes de solicitar reparaciones, compruebe los síntomas en la tabla siguiente.

Si no puede resolver el problema después de haber comprobado y de haber intentado la solución, o si el problema no se describe a continuación, así como cuando se trate de problemas de instalación, póngase en contacto con su distribuidor.

Síntoma		Causa/solución	Páginas de referenci
	<b>•</b>	¿Está el cable de Ethernet bien conectado al puerto 10BASE-T/100BASE-TX? Confirme que el cable esté firmemente conectado.	-
	<b>&gt;</b>	¿Está encendido el indicador de conexión del puerto 10BASE-T/-100BASE-TX? Cuando no esté encendido, la conexión con la LAN no estará establecida o la red no estará funcionando correctamente.  Confirme que el indicador de conexión del puerto 10BASE-T/100BASE-TX esté encendido. Si no está encendido, consulte a un administrador del sistema.	-
	<b>&gt;</b>	¿Es válida la dirección IP ajustada?    Para obtener más información, consulte al administrador del sistema.	Consulte el manual de configuración (PDF).
No puede accederse desde el explorador.	<b>&gt;</b>	¿Trata de acceder a una dirección IP errónea?     Compruebe la conexión de la forma siguiente:     >introduzca "Dirección IP de esta unidad" Si hay respuesta desde esta unidad, significa que la conexión es normal. De lo contrario, compruebe los ajustes de la dirección IP y de la máscara de subred.	-
	<b>&gt;</b>	¿Se ha asignado la misma dirección IP a otros dispositivos?  Para obtener más información, consulte al administrador del sistema.	Consulte el manual de configuración (PDF).
	<b>&gt;</b>	¿Hay contradicciones entre la dirección y la subred de la red a accederse?     ¿Cuando esta unidad y el PC de cliente están en la misma subred, las direcciones IP de esta unidad y del PC de cliente están ajustadas en la misma subred?     ¿Se ha marcado "Utilizar un servidor proxy" para los ajustes del explorador? Para acceder a esta unidad en la misma subred, se recomienda introducir la dirección de esta unidad en el cuadro de "No usar servidor proxy para estas direcciones".	Consulte el manual de configuración (PDF).
Los botones del explorador se visualizan desalineados.	<b>&gt;</b>	Es posible que los botones no se visualicen en orden si se ha cambiado la fuente de caracteres de Windows del ajuste predeterminado. Empléelos con el ajuste predeterminado para la fuente de caracteres.	_

Síntoma		Causa/solución	Páginas de referenci
Algunos contenidos no se visualizan en el explorador.	<b>&gt;</b>	Vuelva a cargar el contenido presionando la tecla [F5].	_
No se actualiza la imagen.	•	Dependiendo del tráfico de la red, pueden encontrarse dificultades para visualizar las imágenes. Presione la tecla [F5] del teclado para solicitar imágenes.	_
110 00 dotdailEd id imagoni		Es posible que las imágenes grabadas a baja velocidad de grabación (menos de 1 ips) no se actualicen algunas veces.	_
No pueden grabarse imágenes.	<b>&gt;</b>	<ul> <li>¿Se ha insertado correcta y firmemente el HDD?</li> <li>¿Se ha formateado correctamente el HDD?</li> <li>¿Está ajustada en "ON" la protección contra escritura del HDD?</li> <li>Compruebe la información actual del HDD. La información del disco puede comprobarse en la página "Información de Disco" ("Manteni" – "Información de Disco").</li> <li>¿Se ha extraído antes el HDD de la unidad? Una vez se ha extra+ido el HDD de la unidad, es necesario volver a formatear el HDD para poder grabar imágenes en él.</li> </ul>	13 14 Consulte el manual de configuración (PDF).
Las imágenes en directo/ grabadas en el formato MPEG-4 no se visualizan con normalidad.		Cuando se conecta la alimentación de esta unidad o cuando se conecta el cable de LAN al puerto de la red cuando la cámara está activada, es posible que las imágenes no se visualicen/graben con normalidad durante un minuto aproximadamente (como máximo) justo después de haber conectado la alimentación de esta unidad o de haber conectado el cable de LAN al puerto de la red.	_
No se graba el audio El audio no se reproduce correctamente.	<b>&gt;</b>	<ul> <li>¿Se ha seleccionado "Entrada de micrófono" para "Modo de audio" en el menú de configuración de la cámara de red?</li> <li>¿Se ha seleccionado "32kbps" para "Velocidad en bits para audio" en el menú de configuración de la cámara de red?</li> </ul>	Consulte el manual de configuración (PDF).
No se visualizan datos de la memoria SD en la lista de eventos de grabación.	<b>&gt;</b>	Es imposible reproducir los datos de la memoria SD desde la lista de eventos de grabación o resultado de la búsqueda por hora y fecha.  Después del filtrado mediante "Memoria SD" en la lista de eventos de grabación, seleccione un evento para reproducirlo.	_
		El tiempo de grabación de los datos de la memoria SD se visualiza basándose en el reloj de la cámara. Compruebe el reloj de la cámara.	_

Páginas de Causa/solución referenci

No pueden reproducirse los datos de la memoria SD.

Cuando visualice imágenes

múltiple o cuando amplíe la imagen visualiza con la función de zoom, las imá-

genes de dos o más cáma-

cuencia en una misma área.

ras se visualizarán en se-

MPEG-4 en una pantalla

Cuando los datos de la memoria SD no contienen muchos fotogramas, hay veces que la reproducción no puede efectuarse de la forma habitual. En este caso, visualice la imagen con reproducción de fotograma por fotograma/reproducción en inversión de fotograma por fotograma.

• Esto puede ocurrir debido a la combinación de la tarjeta del adaptador de pantalla y del controlador. Cuando así ocurra, actualice primero el controlador de la tarjeta del adaptador de pantalla a la última versión. Si la actualización del controlador no resuelve el problema, ajuste la aceleración del hardware de la forma siguiente.

Las instrucciones siguientes son para Windows XP.

- (1) Después de haber cerrado todas las ventanas del explorador, haga clic con el botón derecho en el escritorio y seleccione "Propiedades" en el menú emergente visualizado.
- (2) Seleccione "Configuración" desde "Propiedades de Pantalla", y luego haga clic en el botón [Opciones avanzadas].
- e inhabilite la aceleración de DirectDraw ajustando el nivel de "Aceleración del hardware".

Propiedades de Monitor predeterminado y Intel(R) Administración del color General Adaptador Monitor Solucionador de problemas ¿Tiene problemas con su hardware gráfico? Esta configuración le puede ayudar a solucionar problemas relacionados con la pantalla Aceleración de hardware Controle manualmente el nivel de aceleración y rendi su hardware gráfico. Utilice el Solucionador de para hacer el cambio. Aceleración de hardware: Ninguna Deshabilita las aceleraciones de DirectDraw, de Direct3D, de todos Des cursories y de dibujo avanzado. Use esta configuración para corregir problemas graves con aplicaciones aceleradas de DirectX. ☑ Habilitar la combinación de escritura Aceptar Cancelar Aplicar

(3) Haga clic en la ficha [Solucionador de problemas]

No se puede cerrar la ventana de autenticación que aparece cuando se visualiza la ventana de operación básica.

¿Son correctos el nombre de usuario y la contraseña introducidos? Confirme que el nombre de usuario y la contraseña

sean correctos.

Consulte el manual de configuración (PDF).

Síntoma		Causa/solución	Páginas de referenci
No puede reproducirse el audio cuando se emplea el software del visor.		• ¿Están en la misma carpeta los datos de imágenes (extensión:n3r) y los datos de audio (extensión:n3a)? Compruebe el directorio designado como la carpeta de destino.	_
No puede reproducirse el archivo de imágenes descargado.		Cuando se haya cambiado algún ajuste durante la descarga, se cancelará automáticamente la descarga. En este caso, el archivo descargado no será un archivo completo y será imposible reproducirlo.	_
El mensaje "Espere, por favor." permanecerá en la pantalla.		El "ActiveX control" no está instalado en el PC. Instale el "ActiveX control" consultando la página siguiente.	66
	<b>&gt;</b>	¿Se han configurado correctamente las cámaras de red conectadas?    Compruebe los ajustes del menú de configuración ("Cámara" - "Config. cámara - Red").	Consulte el manual de configuración (PDF).
	<b>&gt;</b>	• ¿Se han configurado correctamente los ajustes del menú de configuración ("Horario" - "Prog." - "Vídeo en Directo")? Compruebe los ajustes.	Consulte el manual de configuración (PDF).
	<b>&gt;</b>	¿Se han configurado correctamente los ajustes de la red de las cámaras y de la unidad?    Compruebe los ajustes de la dirección IP, de la máscara de subred y del acceso de enlace predeterminado para ellos.	Consulte el manual de configuración (PDF).
No se visualizan las imágenes en directo.	•	<ul> <li>Cuando se selecciona MPEG-4 para el método de compresión de imágenes de la cámara, es posible que las imágenes en directo no se visualicen en el área de visualización de imágenes y que se visualice una pantalla negra durante algunos minutos en los casos siguientes.</li> <li>Cuando se comprueba con frecuencia si se han ajustado los valores apropiados para los ajustes de grabación (haciendo clic en el botón [Medida] en la ventana de "Config. Prog." ("Horario" - "Prog.")).</li> <li>Cuando los ajustes de la unidad se guardan repetidamente. Espere unos 10 minutos antes de realizar cualquier operación. La unidad funcionará con normalidad.</li> </ul>	-
	<b>&gt;</b>	Cuando se intenta visualizar imágenes MPEG-4 a través de Internet, es posible que no se visualicen las imágenes.     La visualización de imágenes MPEG-4 a través de Internet se ve afectada por las configuraciones de la red tales como las de un enrutador. Para más información, consulte al administrador de la red.	-


Síntoma		Causa/solución	Páginas de referenci
Las imágenes en directo/de grabación no se visualizan.	•	Cuando se inicia sesión con la cuenta de usuario "Limitada" del sistema operativo Windows, las imágenes no se visualizarán porque es posible que el control Active X no está correctamente instalado. Inicie sesión con la cuenta de usuario de "Administrador de equipo".	_
	<b>&gt;</b>	Cuando el método de compresión de imágenes de todas las cámaras no sea el mismo, es posible que se reduzca el rendimiento. (La actualización de las imágenes será inestable.)	-
La actualización de las imágenes en directo es inestable.  A veces se produce la desconexión del explorador.	<b>&gt;</b>	Los ajustes configurados para la velocidad de transmisión/velocidad de grabación pueden estar fuera del rendimiento máximo de la red.     Reduzca el valor/velocidad de los ajustes relacionados con la red, tales como los de la velocidad de transmisión, velocidad de grabación, etc.	Consulte el manual de configuración (PDF).
El rendimiento de la red es insatisfactorio.  El archivo de imágenes descargado del servidor FTP está defectuoso.	•	Los ajustes de la velocidad de línea pueden ser distintos entre la unidad y el concentrador, por ejemplo, 100M BASE-TX Dúplex para la unidad y 100M BASE-TX semidúplex, etc. Algunos concentradores cambian automáticamente la velocidad de la línea dependiendo del tráfico de la red y pueden causar errores de configuración. Compruebe los ajustes de la velocidad de línea de la unidad y del concentrador, y configure los ajustes de la velocidad de línea para que se correspondan.	-
No puede operarse la	<b>&gt;</b>	¿Se han configurado correctamente los ajustes de cámaras de la red?    Compruebe el modelo de la cámara ajustada en el menú de configuración ("Cámara" - "Config. cámara - Red").	Consulte el manual de configuración (PDF).
cámara.	<b>&gt;</b>	¿Se han ajustado correctamente el ID de usuario y la contraseña para la cámara de la red?    Compruebe si el ID de usuario y la contraseña se han ajustado correctamente en el menú de configuración ("Cámara" - "Config. cámara - Red").	Consulte el manual de configuración (PDF).
No puede formatearse el disco duro empleando el botón FORMAT de dentro de la cubierta frontal.	•	¿Se ha seleccionado "ON" para "Validar Botón Format" en la página "Configurar"? Cuando se seleccione "OFF". será imposible formatear el disco duro empleando el botón FORMAT. Compruebe el ajuste de "Validar Botón Format" en la página "Configurar".	Consulte el manual de configuración (PDF).

## Cuando emplee un PC con Windows XP Service Pack2 (SP2) instalado.

Puede ocurrir lo siguiente durante la operación cuando se emplea un PC en el que se ha instalado Windows XP Service Pack2 (SP2).

Siga las instrucciones de abajo cuando ocurra lo siguiente. Llevando a cabo las soluciones siguientes, las otras aplicaciones no se verán afectadas.

La barra de "Barra de informaciór" expresada en los síntomas y soluciones siguientes se visualizará justo debajo de la barra de dirección sólo cuando haya información que deba comunicarse.



### Páginas de Soluciones Haga clic en la barra de información y seleccione Se visualiza el mensaie "Permitir siempre elementos emergentes de este siguiente en la barra de sitio...". Se visualizará la ventana de diálogo que dice información. ¿Desea permitir elementos emergentes de este "Elemento emergente blositio?". Haga clic en el botón [Sí]. queado. Para ver este elemento emergente o consultar opciones adicionales, haga clic aquí..." · Haga clic en la barra de información y seleccione Se visualiza el mensaje "Instalar control ActiveX...". siguiente en la barra de Aparecerá la ventana de "Advertencia de seguridad". información. "Este sitio puede requerir el Haga clic en el botón [Instalar] de la ventana de "Advertencia de seguridad" visualizada. siguiente control Active X: 'wvasetup.exe' de 'Panasonic Corporation'. Haga clic aquí para instalar..."

Síntoma		Soluciones	Páginas de referencia
Se visualiza el mensaje siguiente en la barra de información. "Para proteger su seguridad, Internet Explorer ha bloqueado la descarga de archivos de este sitio a su ordenador. Haga clic aquí para ver las opciones".		Haga clic en la barra de información y seleccione "Descargar archivo".     Cuando falle la descarga incluso después de haber seleccionado "Descargar archivo", efectúe la operación siguiente.     Haga clic en "Opciones de Internet" del menú Herramienta de Internet Explorer, y luego haga clic en la pestaña "Seguridad". Entonces, haga clic en el botón [Nivel personalizado]. Aparecerá la ventana de "Configuración de seguridad". En "Descargas", seleccione "Activar" para "Pedir la intervención del usuario para descargas de archivo". Haga clic en el botón [Aceptar].     Aparecerá la ventana de "Advertencia". Haga clic en el botón [Sí].	_
Se visualiza el mensaje siguiente en la barra de información cuando trate de ejecutar un archivo descargado. "No se puede comprobar el fabricante. ¿Está seguro de que desea ejecutar este software?"	•	Haga clic en el botón [Ejecutar].	_
La barra de estado o barra de desplazamiento innece- saria aparecerá en la ven- tana emergente.	•	Haga clic en "Opciones de Internet" del menú Herramientas de Internet Explorer, y luego en la ficha [Seguridad]. Entonces, haga clic en el botón [Nivel personalizado] para abrir la ventana de "Configura- ción de seguridad". En "Misceláneo", seleccione "Activar" para "Permitir ventanas iniciadas por secuencias de comandos sin restricciones de tamaño o posición". Haga clic en el botón [Aceptar]. Aparecerá la ventana de "Advertencia". Haga clic en el botón [Sí].	_
Cuando trate de descargar archivos de audio empleando un explorador de Web, aparecerá una ventana emergente y no podrá descargar los archivos de audio.	•	Haga clic en "Opciones de Internet" del menú Herramientas de Internet Explorer, y luego en la ficha [Seguridad]. Entonces, haga clic en el botón [Nivel personalizado] para abrir la ventana de "Configura- ción de seguridad". En "Descargas", seleccione "Activar" para "Pedir la intervención del usuario para descargas de archivo". Haga clic en el botón [Aceptar]. Aparecerá la ventana de "Advertencia". Haga clic en el botón [Sí].	_

#### Información sobre la eliminación para los usuarios de equipos eléctricos y electrónicos usados (particulares)



cercano

La aparición de este símbolo en un producto y/o en la documentación adjunta indica que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con la basura doméstica general.

Para que estos productos se sometan a un proceso adecuado de tratamiento, recuperación y reciclaje, llévelos a los puntos de recogida designados, donde los admitirán sin coste alguno. En algunos países existe también la posibilidad de devolver los productos a su minorista local al comprar un producto nuevo equivalente.

Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a preservar valiosos recursos y a evitar cualquier posible efecto negativo en la salud de las personas y en el medio ambiente que pudiera producirse debido al tratamiento inadecuado de desechos. Póngase en contacto con su autoridad local para que le informen detalladamente sobre el punto de recogida designado más

De acuerdo con la legislación nacional, podrían aplicarse multas por la eliminación incorrecta de estos desechos.

#### Para empresas de la Unión Europea

Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su distribuidor o proveedor para que le informe detalladamente.

#### Información sobre la eliminación en otros países no pertenecientes a la Unión Europea

Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea.

Si desea desechar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para que le informen sobre el método correcto de eliminación.

**Panasonic Corporation** 

http://panasonic.net

Importer's name and address to follow EU rules:

Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg F.R.Germany